

12.61/62

NAPI/HETI PROGRAMOZÁSÚ ELEKTRONIKUS KAPCSOLÓÓRA

A Google Play™ - Apple Store - ról letölthető FINDER TOOLBOX – App alatt elérhető NFC szoftverrel programozható

1 A KIJELZŐN MEGJELENŐ JELEK MAGYARÁZATA

- A Beállítási menü
- B A hét napjai (1 = hétfő...7 = vasárnap)
- C Szabadság alatti program
- D Kézi üzem: az „A” csatorna kézi BE-/KI-kapcsolása
- E Az „A” csatorna állapotai (ON, OFF, impulzus)
- F Nap - másodperc/perc
- G A „B” csatorna állapotai (ON, OFF, impulzus) (csak a 12.62 típus)
- H Kézi üzem: a „B” csatorna kézi BE-/KI-kapcsolása (csak a 12.62 típus)
- I Idő, év, nap, hónap, óra, perc, nyári időszámítás ON/OFF, szabadság alatti program (kezdet: nap/hónap, befejezés: nap/hónap) PIN ON/OFF, End
- L Kapcsolóóra tápfeszültség nélkül (elemes üzem) – Alacsony elemfeszültség (tápfeszültséggel)
- M Törlés
- N Tárolóhelyek száma (max. 50) - Y (év), D (nap), M (hónap), H (óra), M (perc), nyári időszámítás ON/OFF (EU = Európa – BR = Brazília – AU = Ausztrália) Szabadság alatti program (kezdet - befejezés)
- O Programozás

2 BEÁLLÍTÁSI PÉLDÁK

- 2a Beállítások: év, nap, hónap, óra, perc, EU (nyári időszámítás)
- 2b Szabadság alatti program (Kezdés: nap/hónap. Befejezés: nap/hónap), PIN, END

3 PROGRAMOZÁSI PÉLDÁK

- 3a ON - OFF funkció (6:25 BE - 19:15 KI, hétfő, szerda, péntek, szombat)
- 3b Impulzus (11:00 órakor 5 s hosszú impulzus, hétfőn, szerdán, pénteken)

4 KÉZI ÜZEMMÓD





- 4a Kézi beállítás: ON / OFF (BE / KI), „A” csatorna
- 4b Kézi beállítás: ON / OFF (BE / KI), „B” csatorna (csak a 12.62 típusnál)
- 4c Állandó kézi beállítás: ON / OFF (BE / KI), „A” csatorna
- 4d Állandó kézi beállítás: ON / OFF (BE / KI), „B” csatorna (csak a 12.62-nél)

5 Az összes program törlése (a 12.62-nél külön az „A” vagy a „B” csatornára)

6 Egy program törlése

MEGJEGYZÉS

- Cserélhető elemek: CR 2032 (LiMnO₂) 3 V, 230 mAh. Megfelel a 2006/66/EK (Art. 11) direktívának. Az elhasznált elemeket a helyi előírások szerint kell kezelni
- Hátsó megvilágítású kijelző (csak bekapcsolt tápfeszültségnél)
- Legrövidebb kapcsolási idő: 1 s (impulzusadás funkcióban)

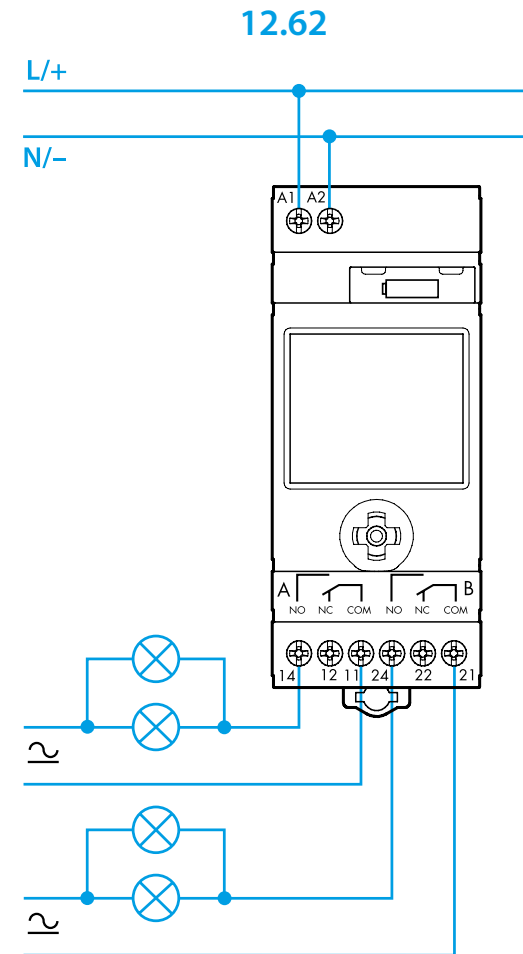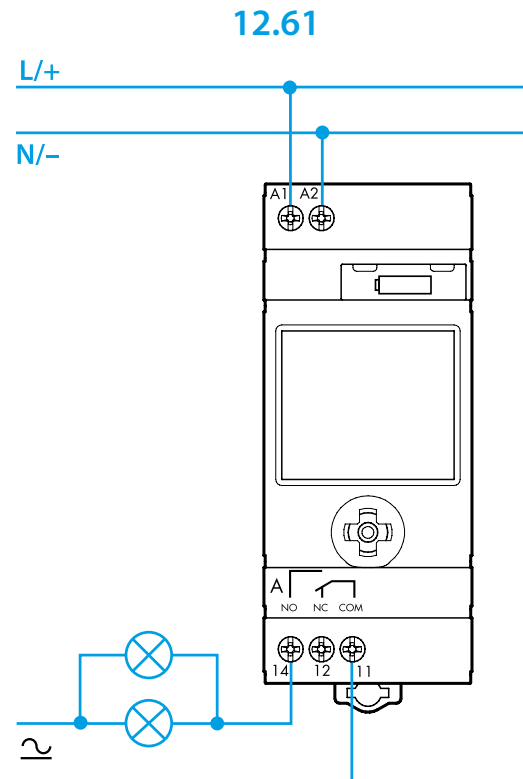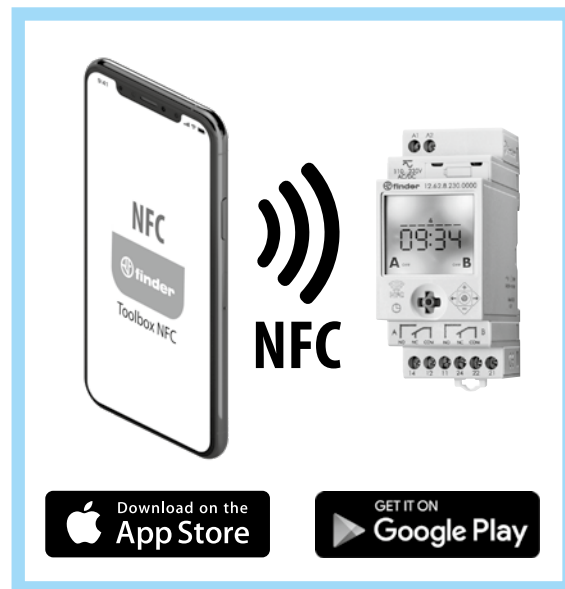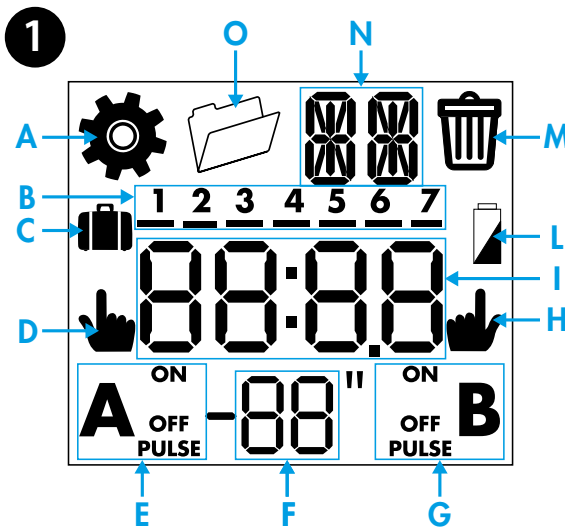

12.61

12.62

2 2a

CLICK (LED)

t > 3s

Hold

20 15

+ 2016
- 2014

3006

+ 31
- 29

3006

+ 07
- 05

1038

+ 11
- 09

1038

+ 39
- 37

EU on

+ BR ON
- AU ON
- OFF

2b

A OFF OFF B

+ 01...02...
- 31...30...

Pin off

+
-

End

CLICK EXIT

Pin on

0000

+ 01
- 99

0000

+ 01
- 99

CLICK

End

CLICK EXIT



A OFF OFF B

+ 01...02...
- 31...30...

1506

+ 16
- 14

1506

+ 07
- 05

2009

+ 21
- 19


2009

+ 10
- 08

Pin off


+
-

3

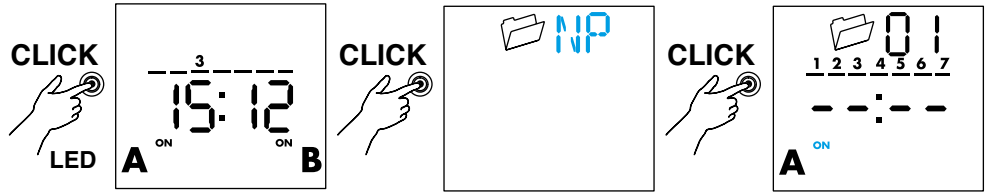


- ⊕ NP (📁XX)
- IT NP: NUOVO PROGRAMMA
 - EN NP: NEW PROGRAM
 - FR NP: NOUVEAU PROGRAMME
 - DE NP: NEUES PROGRAMM
 - NL NP: NIEUW PROGRAMMA
 - PT NP: NOVO PROGRAMA
 - ES NP: PROGRAMA NUEVO
 - HU NP: ÚJ PROGRAM
 - CS NP: NOVÝ PROGRAM
 - PL NP: NOWY PROGRAM
 - RO NP: PROGRAM NOU
 - RU NP: НОВАЯ ПРОГРАММА
 - EL NP: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 - AR NP: برنامج جديد
- A ↔ B
- ⊕ ON
⊖ OFF
PULSE

3a ON-OFF

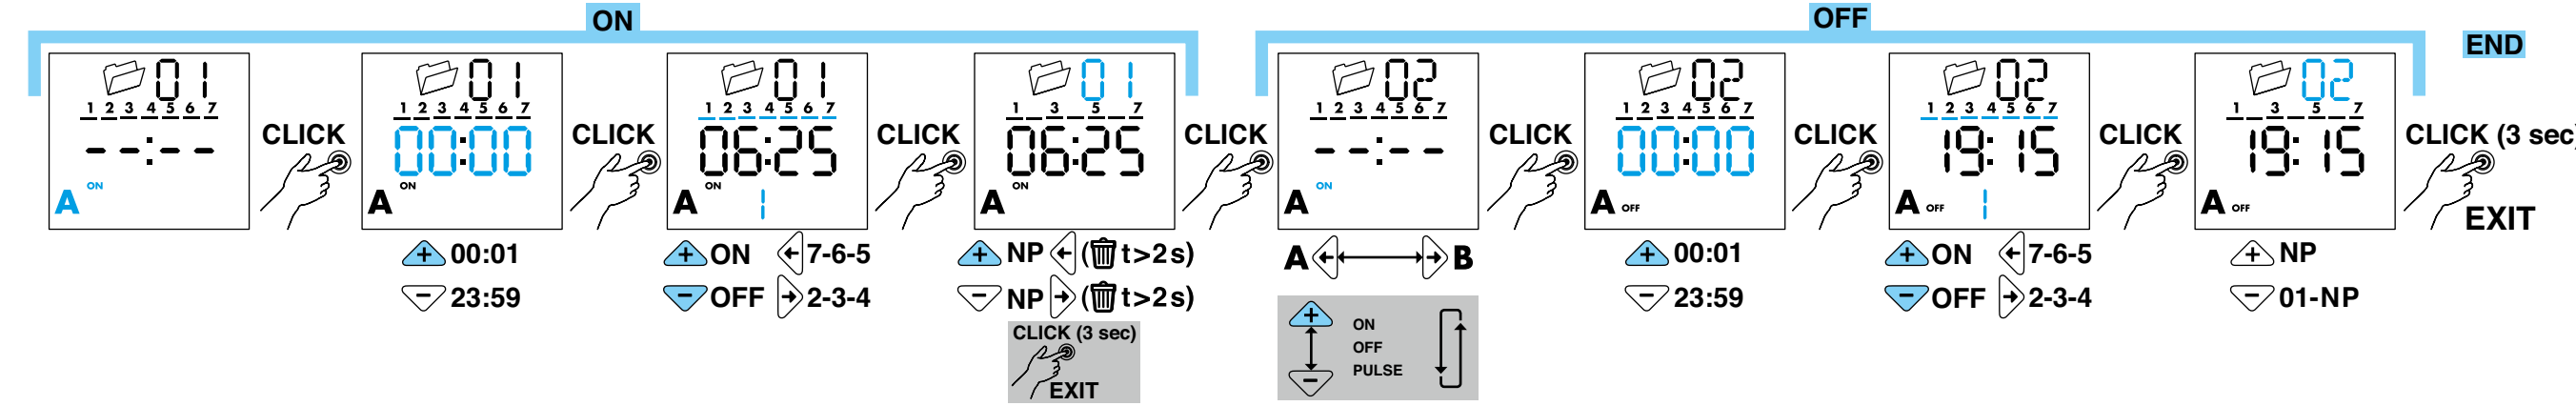


3b PULSE

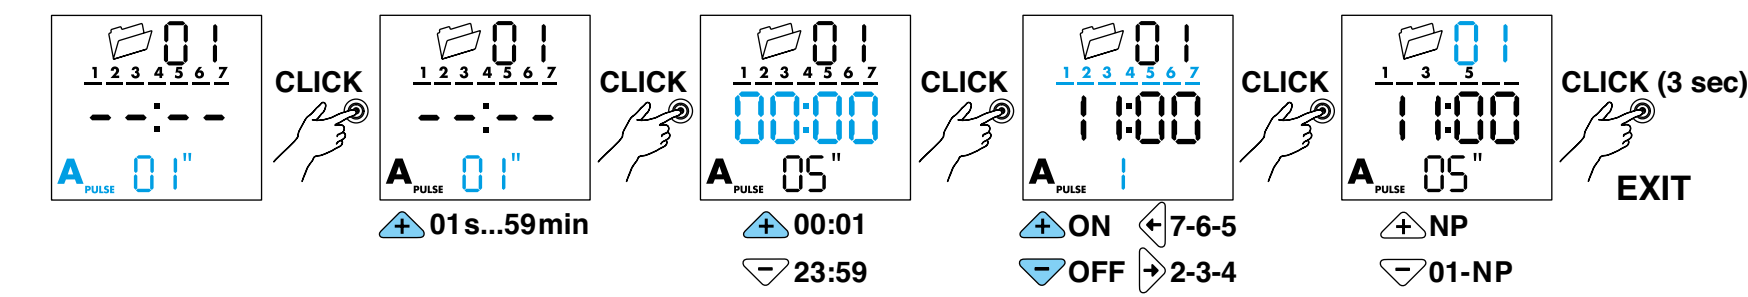


4


4a

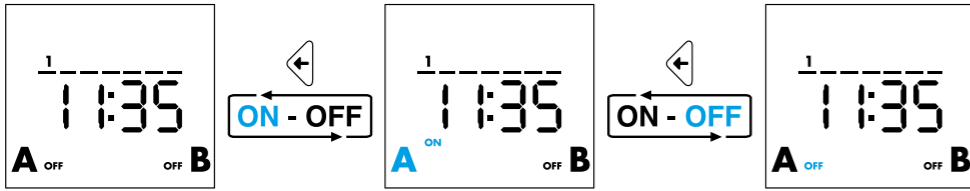


4b

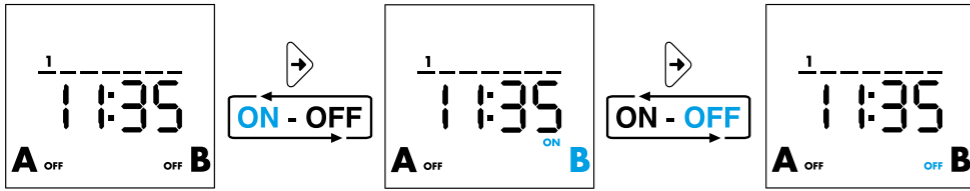

4c

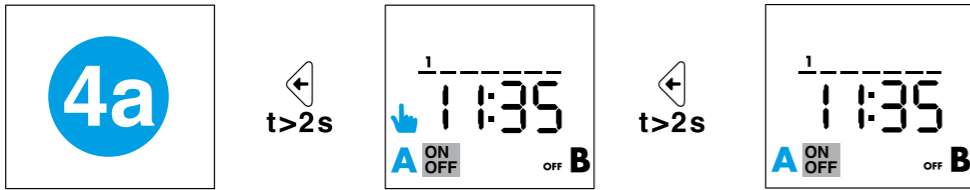


4d

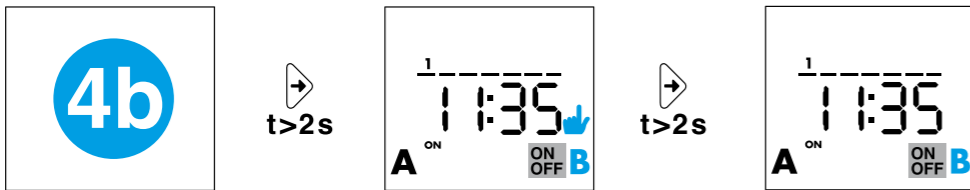

5

IT CANCELLAZIONE DI TUTTI I PROGRAMMI
 EN DELETION OF ALL PROGRAM
 FR SUPPRESSION DE TOUS LES PROGRAMMES
 DE LÖSCHEN ALLER PROGRAMME
 NL WISSEN VAN ALLE PROGRAMMA'S
 PT ELIMINAÇÃO DE TODO PROGRAMA
 ES BORRAR TODOS LOS PROGRAMAS

HU AZ ÖSSZESES PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ VŠECH PROGRAMU
 PL USUNIĘCIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW
 RO ȘTERGE TOATE PROGRAMELE
 RU УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПРОГРАММ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 AR محو كل البرامج

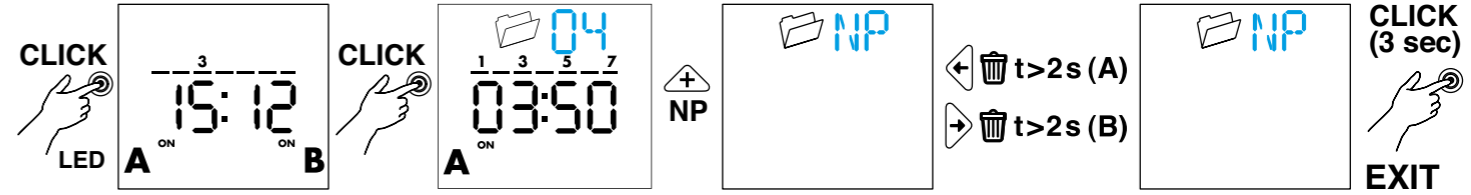

6

IT CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO PROGRAMMA
 EN DELETION OF SINGLE PROGRAM
 FR SUPPRESSION D'UN SEUL PROGRAMME
 DE LÖSCHEN EINES PROGRAMMES
 NL WISSEN VAN EEN ENKEL PROGRAMMA
 PT ELIMINAÇÃO DE PROGRAMA INDIVIDUAL
 ES BORRAR UN PROGRAMA

HU EGY PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ JEDNOHO PROGRAMU
 PL USUNIĘCIE JEDNEGO PROGRAMU
 RO ȘTERGE UN SINGUR PROGRAM
 RU УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 AR محو برنامج واحد

