

# Wiser beltéri IP kamera

## Az eszköz használati útmutatója

Információk az eszköz jellemzőiről és funkciójáról.

10/2021

# Jogi információk

A Schneider Electric márka, valamint a Schneider Electric SE és a jelen útmutatóban említett leányvállalatainak védjegyei a Schneider Electric SE, illetve leányvállalatai tulajdonát képezik. Minden egyéb márka a megfelelő tulajdonosok védjegyét képezheti. Ezen útmutató és tartalma a vonatkozó szerzői jog által védett, és csupán tájékoztató jelleggel szolgál. A Schneider Electric előzetes írásos engedélye nélkül ezen útmutató egyetlen része sem reprodukálható vagy továbbítható semmiféle formában (elektronikus, illetve mechanikus úton, fénymásolással, felvételtörzítéssel vagy egyéb módon) semmilyen céllal.

A Schneider Electric nem biztosít engedélyt vagy jogot az útmutató vagy tartalma kereskedelmi felhasználására, kivéve a nem kizárólagos és személyes engedélyt az adott állapotában történő tájékoztatói célokra.

A Schneider Electric termékeinek és berendezéseinek működtetését, szervizelését és karbantartását csak szakképzett személyzet végezheti.

Mivel a szabványok, specifikációk és kialakítások időről időre változnak, ezen útmutatóba foglalt információk értesítés nélkül változhatnak.

A Schneider Electric és leányvállalatai – a jogszabályok szerint megengedett mértékben – nem vállalnak felelősséget az anyag tájékoztató jellegű tartalmában esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányosságokért vagy az abban foglalt információk felhasználása eredményeképpen keletkezett következményekért.

---

# Tartalomjegyzék

Biztonsági információk .....	5
Wiser beltéri IP kamera.....	6
Az Ön biztonsága érdekében.....	6
Az eszközről .....	6
A készülék telepítése .....	6
A készülék párosítása .....	6
Az eszköz konfigurálása.....	8
Az eszköz ikonjának módosítása.....	8
Az eszköz átnevezése.....	8
Az eszköz helyének módosítása .....	9
Az alapvető funkcióbeállítások konfigurálása .....	9
Az infravörös éjszakai nézet konfigurálása .....	10
Offline értesítés beállítása .....	11
A micro-SD kártya behelyezése .....	11
Az eszköz eltávolítása .....	12
Az eszköz használata .....	12
Privát üzemmód használata.....	13
A felügyeleti mód használata .....	13
Észlelési riasztás beállítás .....	14
Visszajátszás .....	15
Hangulat létrehozása .....	17
Automatizáció létrehozása.....	20
LED állapotjelző .....	24
Hibaelhárítás.....	25
Műszaki adatok .....	25



# Biztonsági információk

## Fontos információk

Az eszközök beszerelése, működtetése, szervizelése vagy karbantartása előtt, a készülék megismerése céljából olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat. A jelen kézikönyvben vagy az eszközön az alábbi speciális üzenetek jelenhetnek meg a potenciális veszélyekre figyelmeztetve, vagy azért, hogy felhívják a figyelmet olyan információkra, amelyek tisztázzák vagy egyszerűsítik a használattal kapcsolatos problémákat.



A „Veszély” vagy a „Figyelmeztetés” biztonsági címkéhez kapcsolódó szimbólum személyi sérüléssel járó elektromos veszélyre utal, amely akkor következhet be, ha az utasításokat nem tartják be.



Ez a biztonsági riasztás szimbóluma. A lehetséges személyi sérülés veszélyére figyelmeztet. A lehetséges sérülés vagy haláleset elkerülése érdekében tartsa be a szimbólumhoz kapcsolódó biztonsági üzenetben leírtakat.

### **⚡⚠ VESZÉLY!**

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **halálhoz vagy súlyos sérüléshez** vezethet.

**Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos baleset**hez vezet.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS!**

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **halált vagy súlyos sérülést** eredményezhet.

### **⚠ VIGYÁZAT!**

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, **kiseb**b vagy **közepes mértékű sérülést** eredményezhet.

### **ÉRTESÍTÉS**

A MEGJEGYZÉS a fizikai sérüléshez nem kapcsolódó gyakorlati megoldásokra vonatkozik.

# Wiser beltéri IP kamera



CCT723319

## Az Ön biztonsága érdekében

### ÉRTESÍTÉS

#### AZ ESZKÖZ KÁROSODÁSÁNAK VESZÉLYE

A terméket mindig a megadott műszaki adatoknak megfelelően működtesse.

**Az utasítások figyelmen kívül hagyása a berendezés károsodásához vezethet.**

## Az eszközről

A Wiser beltéri IP kamera (a továbbiakban: IP kamera) egy Wi-Fi® alapú eszköz, amely otthona felügyeletére használható. Az IP kamerát több módon telepítheti, például a mennyezetre vagy csak egyszerűen egy asztalra is helyezheti. Az IP kamera működtetése más Wiser készülékekkel is lehetséges.

#### Az IP-kamera használatának előnyei:

- Növeli az általános biztonságot
- Nagy felbontású felvétel
- 340°-os látószög
- Infravörös éjszakai látás üzemmód a sötétben készülő felvételekhez

**MEGJEGYZÉS:** A felhasználók kizárólagos felelősséggel tartoznak az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok betartásáért (pl. a GDPR 5. cikke). A felhasználóknak megfelelő biztosítékokat kell nyújtaniuk, hogy a felszerelést nem használják megfigyelési célú visszaélésekre vagy a rendeltetéstől teljesen eltérő és váratlan célokra.

## A készülék telepítése


Lásd a termékhez mellékelt telepítési útmutatót.  
Lásd Wiser beltéri IP kamera.

## A készülék párosítása


A Wiser alkalmazás segítségével párosítsa eszközét a helyi Wi-Fi hálózattal, hogy a felhőben regisztrálhassa és vezérelhesse az eszközt.

Mielőtt párosítaná az eszközt, töltsse le a Wiser alkalmazást mobileszközére.


A készülék párosításához kövesse a lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon, koppintson az **+** ikonra, majd koppintson az  elemre.
2. Válassza ki a **Wi-Fi hálózatot**, adja meg a **Jelszót** (A), majd koppintson a **Következő** gombra.

**MEGJEGYZÉS:** Győződjön meg róla, hogy a 2,4 GHz-es hálózatot válasszon.

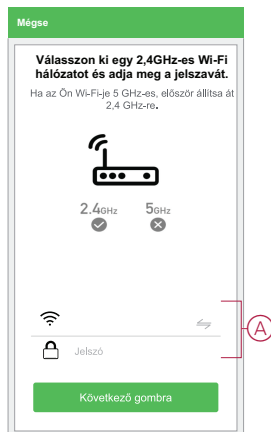

3. Csatlakoztassa a tápkábelt a tápegységhez a készülék bekapcsolásához.

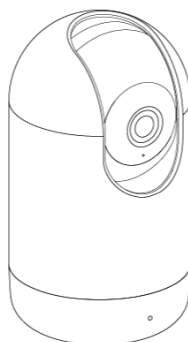


Győződjön meg róla, hogy a LED pirosan villog.

4. A Wiser alkalmazásban válassza az **Ellenőrizze, hogy a LED pirosan villog-e** (B) és koppintson a **Konfiguráció indítása** elemre.



- Várjon néhány másodpercet, amíg a LED zölden villog, és stabilizálódik.

Az IP-kamerán lévő zöld LED azt mutatja, hogy a Wi-Fi hálózatra való csatlakoztatása sikeres volt, és használatra kész.

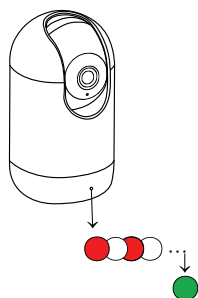




- Miután az eszközt csatlakoztatta, koppintson a **Kész** elemre.

## Az eszköz konfigurálása

### Az eszköz ikonjának módosítása

A Wiser alkalmazás segítségével módosíthatja az eszköz ikonját. Az eszköz ikonjának módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

- A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.
- Koppintson az  ikonra és koppintson a **Beállítások > ** elemre.
- Koppintson az **Ikon** elemre a menü megtekintéséhez.
- A legördülő menüben válasszon az alábbi (A) lehetőségek közül:
  - Fénykép készítése - Lehetővé teszi, hogy a fényképeket a mobilkészülék galériájából válassza
  - Kijelölés az ikonkönyvtárból - Ikon kiválasztásának engedélyezése az alkalmazás könyvtárból
  - Választás albumból - Lehetővé teszi a fénykép kiválasztását a mobiltelefon galériájából

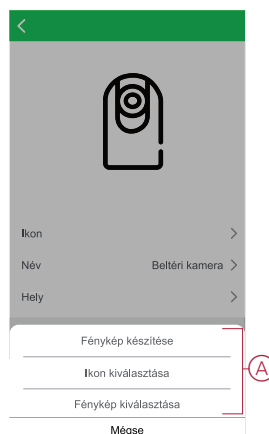

- Koppintson a kívánt fotóra/ikonra az ikon megváltoztatásához.



### Az eszköz átnevezése


A Wiser alkalmazás segítségével átnevezheti eszközeit az egyszerű azonosítás érdekében.

Az eszköz átnevezéséhez kövesse a következő lépéseket:

- A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.



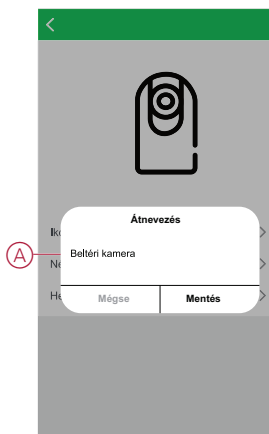

2. Koppintson az  ikonra, majd a **Beállítások** >  elemre.
3. Koppintson a **Név** elemre, írja be a nevet (A) és koppintson a **Mentés** gombra.




## Az eszköz helyének módosítása

A Wiser alkalmazás segítségével megváltoztathatja az eszköz helyét.

Az eszköz helyének módosításához kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz** > **Beltéri kamera** elemre.
2. Koppintson az  ikonra, majd a **Beállítások** >  elemre.
3. Koppintson a **Helyiség** elemre, válasszon ki egy tetszőleges helyszínt az listáról (A), majd koppintson a **Mentés** elemre.

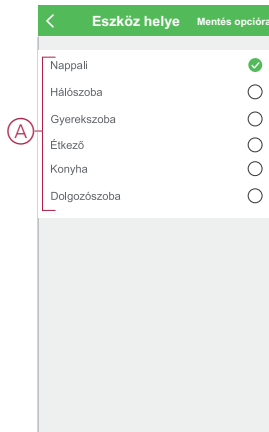


## Az alapvető funkcióbeállítások konfigurálása

A Wiser alkalmazás segítségével a következő funkciókat konfigurálhatja:

### Képernyő tükrözése

A **Képernyő tükrözés** bekapcsolása a vezérlőpulton lévő élő nézet képernyőjét fejjel lefelé fordítja.

A Képernyő tükrözés engedélyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:


1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz** > **Beltéri kamera** elemre.
2. Koppintson az  ikonra, és koppintson a **Beállítások** > **Alapfunkció beállítások nézet** elemre.

3. A **Képernyő tükrözése** engedélyezéséhez koppintson az (A) billenőkapcsolóra.

## Idő vízjel

Az **Idő vízjel** engedélyezése a vezérlőpult élő nézetében megjeleníti a dátumot és az időt.

Az idő vízjel engedélyezéséhez kövesse a lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.
2. Koppintson az  ikonra, és koppintson a **Beállítások > Alapfunkció beállítások nézet** elemre.
3. Koppintson a (B) billenőkapcsolóra az **Idő vízjel** engedélyezéséhez.

## Beszélgetési üzemmód

A Beszélgetési üzemmód használatával egyirányú vagy kétirányú kommunikációt folytathat a vevővel.

Koppintson a **Beszélgetési üzemmódra** (C), és válassza a következő lehetőségek egyikét:


- Egyirányú kommunikáció - Koppintson és tartsa lenyomva egy hangüzenet elküldéséhez, ezután a másik fél fogadhatja azt, majd válaszolhat Önnek egy hangüzenetben
- Kétirányú beszélgetés - Ön és a másik fél egyszerre beszélhet

## Kamera kalibrálása

A kamera kalibrálási funkciójával ellenőrizheti, hogy a kamera a nézet legszélesebb látószögét fedí-e le.

Koppintson a **Kamera kalibrálás** (D) gombra és hagyja jóvá a kalibrálási folyamatot.

**MEGJEGYZÉS:** A folyamat során az IP kamera automatikusan bekapcsol. A kalibrálás 25 másodpercig is eltarthat.

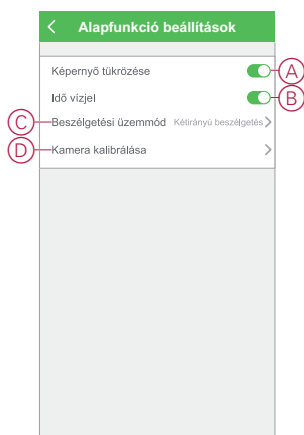


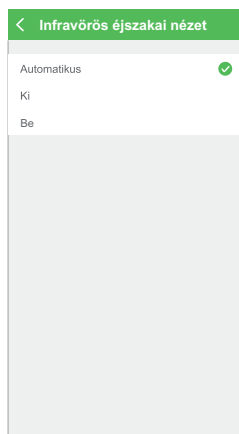
## Az infravörös éjszakai nézet konfigurálása

A kamera infravörös LED-jei segítségével sötétben is tiszta fekete-fehér videót/képet tekinthet meg és rögzíthet.

Az infravörös éjszakai nézet beállításához kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.


2. Koppintson az  ikonra, és koppintson a **Beállítások > IR éjszakai nézet** elemre.
3. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Automatikusan - Be/Ki automatikusan, ha a környezeti fény a lux szint egy bizonyos küszöbértéke alatt/felett van
  - Ki - Az infravörös éjszakai nézet kikapcsolása
  - Be - Az infravörös éjszakai nézet bekapcsolása




## Offline értesítés beállítása

A Wiser alkalmazás segítségével értesítést kap, ha az IP kamera ki van kapcsolva.


Az offline értesítés bekapcsolásához kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.
2. Koppintson az  ikonra és koppintson a **Beállítások** elemre.
3. Koppintson az (A) billenőkapcsolóra az **offline értesítés** bekapcsolásához és koppintson a **Megerősítés** gombra.

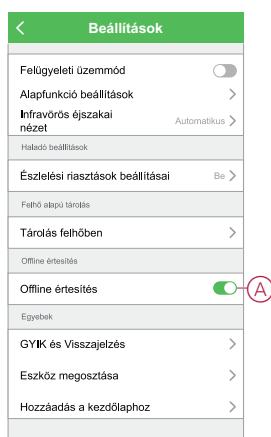

## A micro-SD kártya behelyezése

A micro-SD kártya a felvételek tárolását biztosítja a készülékbe behelyezve azt. A micro-SD kártya behelyezéséhez kövesse a következő lépéseket:

1. Mozgassa felfelé a kamerát a micro-SD kártyahely megtalálásához.  
**JAVASLAT:** Ha az IP-kamera már használatban van, akkor a vezérlőpulton a  ikont használja a kamera felfelé mozgathatásához.
2. Helyezzen be egy micro-SD kártyát a nyílásba.

### 3. Állítsa vissza a kamerát a kiindulási pozícióba.


A micro-SD kártya behelyezésekor konfigurálhatja a Visszajátszási beállításokat, oldal 15.


**MEGJEGYZÉS:** Maximum 128 GB-os SDHC és SDXC micro-SD kártya használható.



## Az eszköz eltávolítása

A Wiser alkalmazás segítségével eltávolíthat egy eszközt az eszközlístáról. Az eszköz eltávolításához kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.
2. Koppintson az  ikonra és koppintson a **Beállítások** elemre.
3. Koppintson az **Eszköz eltávolítása (A)** gombra és a **Jóváhagyás** elemre.

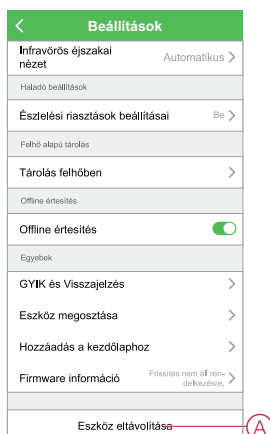







**JAVASLAT:** A készülék eltávolításához hosszú ideig koppintson a **Beltéri IP kamera** elemre a kezdőlapon.

### MEGJEGYZÉS:



- Az eszköz eltávolításával alaphelyzetbe állítja az eszközt. A LED elkezd pirosan villogni, jelezve, hogy a készülék készen áll egy másik hálózatra való csatlakozásra.
- Ha a párosítás során probléma merül fel, lásd a készülék hibaelhárítását, oldal 25.

## Az eszköz használata

Az **IP kamera** kezelőpanelének használatával a kijelző képernyőjén élő videót láthat a beltérről, és a következő funkciókat tartalmazza:

	Engedélyezi az élő videó hangját
	Teljes képernyőre állítja a videót
	Négy irányba mozgatja a kamerát (fel, le, jobbra, balra)
	Képernyőképet készít az élő nézetről
	Lehetővé teszi, hogy kommunikáljon egy, az eszköz közelében lévő személlyel
	Rögzíti az élő nézetet


**MEGJEGYZÉS:**


- A mentett képernyőkép/felvétel megtekintéséhez koppintson az  > **Album** elemre.
- Az értesítési/riasztási üzenetek megtekintéséhez koppintson a >  **Riasztások** elemre.
- A felvételek lejátszási funkcióval történő áttekintéséhez lásd: Visszajátszás, oldal 15.

**Privát üzemmód használata**

A Privát üzemmód lehetővé teszi az élő nézet kikapcsolását, ezzel letiltva a vezérlőpult összes többi funkcióját az ugyanazon Zigbee-hálózathoz csatlakozó összes felhasználó számára. Ebben az üzemmódban a felhasználó meghitt hangulatot biztosít magának.

A privát üzemmód bekapcsolásához kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.
2. Koppintson az  ikonra > **Beállítások**.
3. Koppintson a billenőkapcsolóra (A) a **Privát üzemmód** bekapcsolásához.

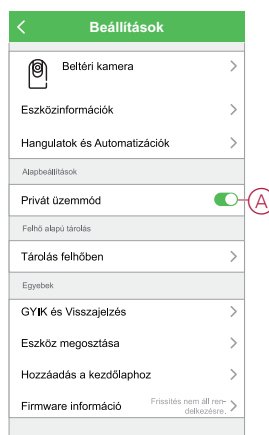
**A felügyeleti mód használata**

A felügyeleti módban a kamera mozgását úgy tudja egy nagy terület pásztázásához beállítani, hogy a kamerát automatikusan egy útvonal mentén forgatja.

A felügyeleti mód bekapcsolásához kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.


- Koppintson az  ikonra > **Beállítások**.
- Koppintson a billenőkapcsolóra a **Felügyelet üzemmód** bekapcsolásához.

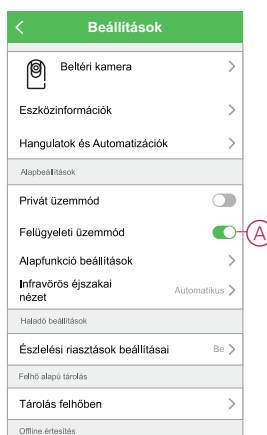

## Észlelési riasztás beállítás

A mozgásérzékelő funkció lehetővé teszi, hogy az IP kamera mozgásérzékelést végezzen a megfigyelt területen, és értesítést küldjön a Wiser alkalmazásban.

A mozgásérzékelés engedélyezéséhez kövesse a következő lépéseket:

- A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.
- Koppintson az  ikonra, és koppintson a **Beállítások > Riasztásészlelési beállítások** elemre.
- Érintse meg az (A) billenőkapcsolót a **Mozgásérzékelés riasztás** bekapcsolásához.

## Riasztás érzékenységi szintje

A Wiser alkalmazás segítségével mozgásérzékelőjének érzékenységi szintjét szabályozhatja.

Koppintson a **Riasztás érzékenységi szintje** (B) gombra és válassza az alábbi szintek valamelyikét:

- Alacsony
- Közepes
- Magas


**MEGJEGYZÉS:** A magas érzékenységi szint érzékeli a legkisebb mozgást is és riaszt.

## Mozgáskövetés

A mozgáskövetés bekapcsolása lehetővé teszi, hogy az IP-kamera érzékeli a mozgást és automatikusan a mozgás irányába forgassa a kamerát.

Koppintson a (C) billenőkapcsolóra a **Mozgáskövetés** engedélyezéséhez.


**MEGJEGYZÉS:** A kamera csak balra és jobbra mozog.

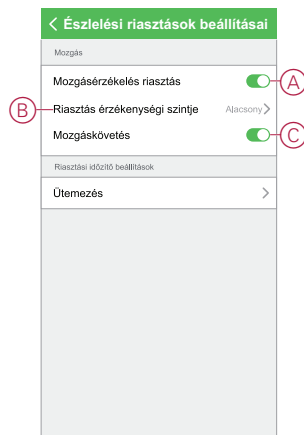


## Észlelési riasztás ütemezése

A Wiser alkalmazás segítségével igényei szerint ütemezheti a mozgásérzékelés automatikus ki- és bekapcsolását.

A mozgásérzékelés ütemezéséhez kövesse a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.
2. Koppintson az  ikonra, és koppintson a **Beállítások > Riasztásészlelési beállítások > Ütemezés** elemre.
3. Koppintson az **Ütemezés hozzáadása** opcióra és állítsa be az időt (A).
4. Koppintson az **Ismétlés** (B) opcióra, és válassza ki a napokat, amelyeken be szeretné ütemezni az ismétlést.
5. Koppintson a **Megjegyzés** (C) opcióra, írja be a megjegyzést, majd koppintson a **Jóváhagyás** gombra.
6. Koppintson a (D) billenőkapcsolóra az **Értesítés** bekapcsolásához.
7. Koppintson a **Mozgásérzékelés** (E) elemre, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Be - a mozgásérzékelés bekapcsolása az ütemezett időpontban
  - Ki - a mozgásérzékelés kikapcsolása az ütemezett időpontban

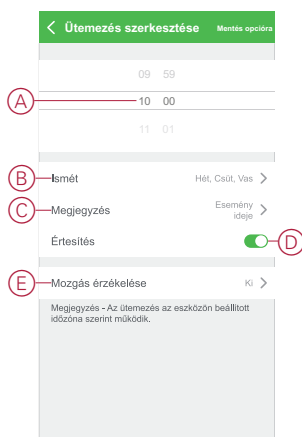





8. Koppintson a **Mentés** gombra.

## Visszajátszás

A Wiser alkalmazás segítségével bármikor áttekintheti a felvételeket a Visszajátszás funkcióval.

**MEGJEGYZÉS:** A visszajátszási funkció használatához be kell helyeznie egy micro-SD kártyát, oldal 11 (max. 128 GB).

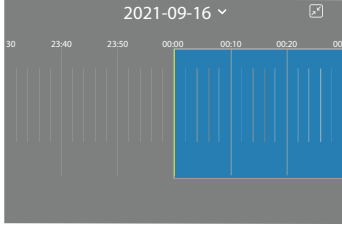A visszajátszás vezérlőpanelje a következőkből áll:


	Kiválasztja a felvétel dátumát és időpontját
	Videó képernyőkép kattintással
	Felvétel szüneteltetése/lejátszása
	Videó rögzítése

#### MEGJEGYZÉS:

- A vezérlőpult kijelzőjén az előző felvételek láthatók.
- A képernyőkép/felvétel az albumba kerül.

### Tárolási beállítások

A visszajátszási beállítások módosításához kövesse a következő lépéseket:


1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.
2. Koppintson az  ikonra és koppintson a **Beállítások > Tárolási beállítások** opcióra.
3. A **Tárolási beállítások** részben koppintson az (A) billenőkapcsolóra a **Helyi rögzítés** engedélyezéséhez.

**MEGJEGYZÉS:** A rögzítés mentése a micro-SD kártyára történik.

4. Koppintson a **Rögzítési üzemmódra** (B), és válassza az alábbi lehetőségek egyikét:
  - Esemény rögzítése - Rögzítés csak mozgásérzékelés esetén
  - Folyamatos - A nap 24 órájában rögzít
5. A behelyezett micro-SD kártya formázásához koppintson a **Formatálás** (C) elemre.

**MEGJEGYZÉS:** Ez törli a micro-SD kártyán tárolt összes adatot.



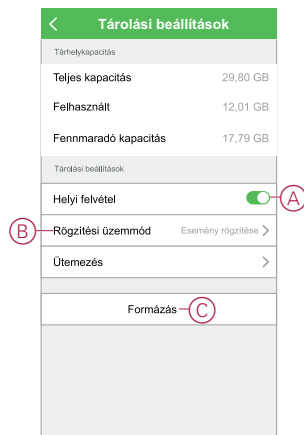


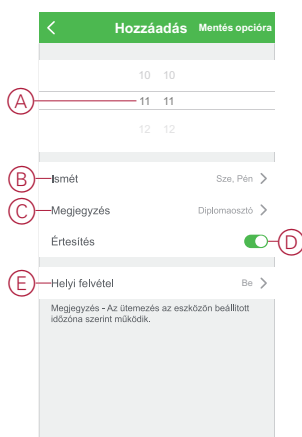
## Felvétel ütemezése

A Wiser alkalmazás segítségével igényei szerint ütemezheti a felvétel ki- és bekapcsolását.

A felvétel ütemezéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. A **Kezdőlap** oldalon koppintson a **Minden eszköz > Beltéri kamera** elemre.
2. Koppintson az  ikonra és koppintson a **Beállítások > Tárhely beállítások > Ütemezés** opcióra.
3. Koppintson az **Ütemezés hozzáadása** opcióra és állítsa be az időt (A).
4. Koppintson az **Ismétlés** (B) opcióra, és válassza ki a napokat, amelyeken be szeretné ütemezni az ismétlést.
5. Koppintson a **Megjegyzés** (C) opcióra, írja be a megjegyzést, majd koppintson a **Jóváhagyás** gombra.
6. Koppintson a (D) billenőkapcsolóra az **Értesítés** bekapcsolásához.
7. Koppintson **Helyi felvétel** (E) opcióra és válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Be - a felvétel bekapcsolása az ütemezett időpontban
  - Ki - A felvétel kikapcsolása az ütemezett időpontban

**MEGJEGYZÉS:** A rögzítés mentése a micro-SD kártyára történik.



8. Koppintson a **Mentés** gombra.


## Hangulat létrehozása

A Hangulat segítségével több, általában együtt végrehajtott művelet csoportosítható. A Wiser alkalmazás segítségével hangulatokat hozhat létre igényei szerint (például esti filmnézés).

Egy hangulat létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:


1. Az **Otthon** oldalon kattintson az ☰ ikonra.
2. A Hangulat létrehozásához kattintson a **Hangulatok** menü + ikonjára.
3. Kattintson a **Név szerkesztése** lehetőségre, írja be a hangulat nevét (A) és kattintson a **Mentés** gombra.

**TIPP:** Az 📷 ikonra kattintva kiválaszthatja a hangulatot leginkább felidézõ képet.

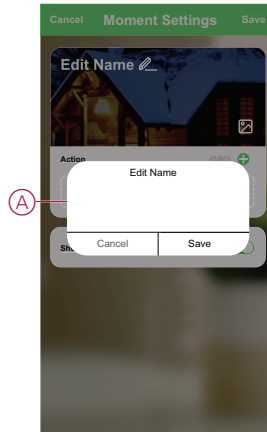


4. A **Művelet** részben kattintson a **Feladat hozzáadása** (B) elemre a dia menü megnyitásához.
5. A **Feladat hozzáadása** menüben a következő műveletek bármelyikét vagy mindegyikét elvégezheti (C):
  - Eszköz futtatása - Válassza ki a hangulathoz hozzárendelni kívánt eszközöket
  - Késleltetés - Állítson be késleltetési időt

**MEGJEGYZÉS:** Egy vagy több műveletet az + ikon használatával adhat hozzá.

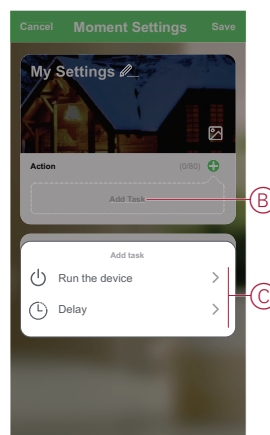

6. Koppintson az **Eszköz futtatása > Beltéri kamera** opcióra a hangulathoz hozzáadandó valamelyik vagy valamennyi funkció kiválasztásához:
- Privát üzemmód - A privát üzemmód be-/kikapcsolása (D)
  - Felvétel - Felvétel be-/kikapcsolása (E)
  - Mód - A felvétel típusának kiválasztása (F)
  - Felügyeleti üzemmód - A felügyelet üzemmód mód be- és kikapcsolása (G)

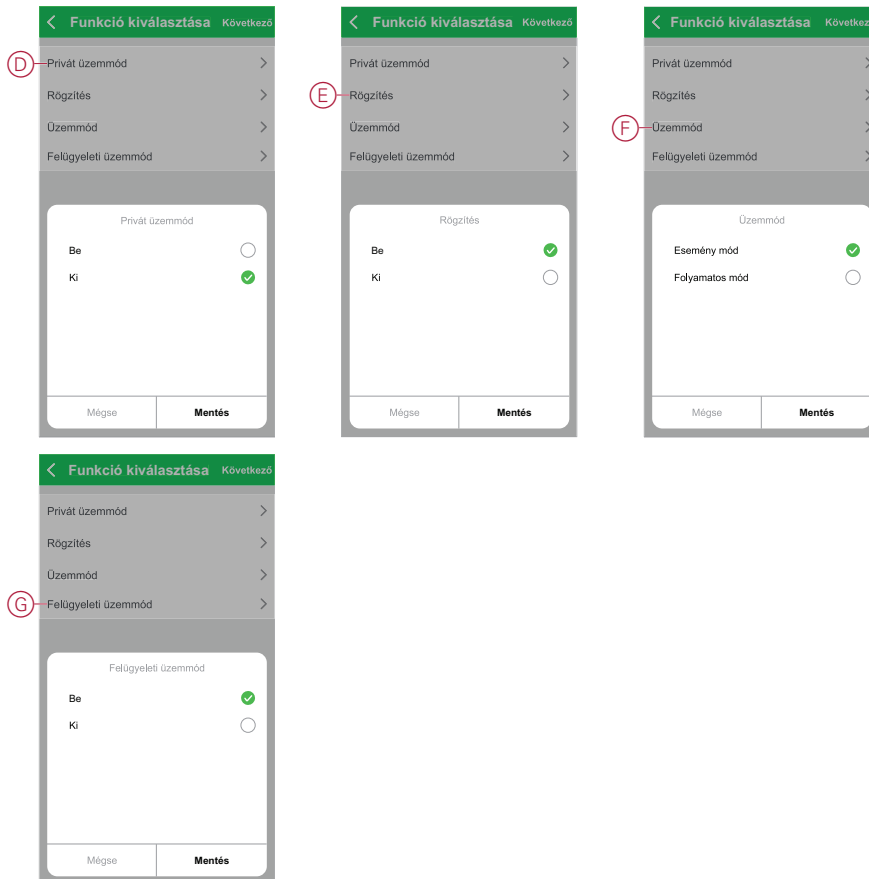


7. Miután beállította az összes műveletet, koppintson a **Mentés** gombra.

## Hangulat szerkesztése

Egy hangulat szerkesztéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A **Hangulatok** fülön keresse meg a szerkeszteni kívánt hangulatot, és koppintson az ●●iikonra.


2. A **Szerkesztés** lapon koppintson az egyes elemekre (például a fényerő-szabályozóra, a redőnyre, a késleltetésre stb.) a beállítások módosításához, majd koppintson a **Mentés** gombra.

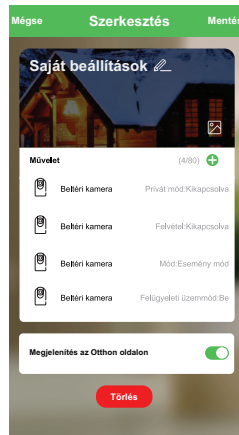

## Egy Hangulat törlése

Egy Hangulat törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. A **Hangulatok** fülön keresse meg a törölni kívánt pillanatot, és koppintson az **•••** ikonra.
2. Koppintson a **Törés (A)** gombra.

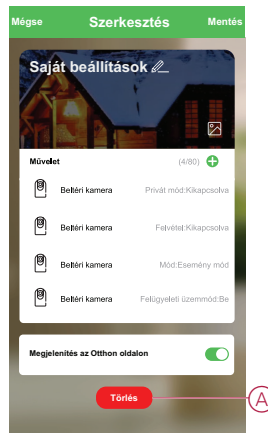


## Automatizáció létrehozása

Az automatizáció lehetővé teszi több olyan művelet csoportosítását, amelyekre általában együtt, automatikusan vagy ütemezett időpontban kerül sor. A Wiser alkalmazás segítségével saját igényei szerint hozhat létre automatizálásokat. Az automatizáció létrehozásához kövesse a következő lépéseket:


1. Az **Otthon** oldalon koppintson az **☰** ikonra.
2. Egy automatizáció létrehozásához lépjen az **Automatizációk > +** ikonhoz.

3. Koppintson a **Név szerkesztése** lehetőségre, írja be az automatizálás nevét (A), majd koppintson a **Mentés** gombra.

**TIPP:** Az  ikonra koppintva kiválaszthatja az automatizálást leginkább felidézõ képet.

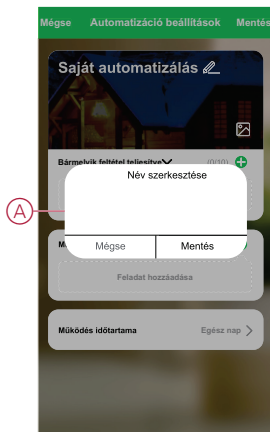


4. Valamelyik feltéltípus (B) kiválasztásához koppintson a **Bármelyik feltétel teljesül** a **Bármelyik feltétel teljesül** opcióra:
  - Minden feltétel teljesül - az automatizálás akkor indul el, amikor minden feltétel teljesül
  - Bármelyik feltétel teljesül - Az automatizálás akkor lép működésbe, ha legalább egy feltétel teljesül

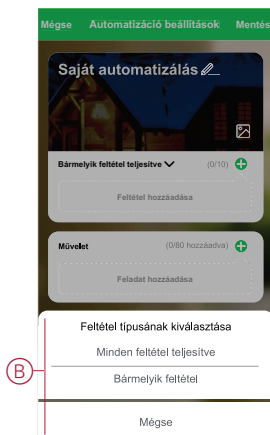

5. Koppintson a **Feltétel hozzáadása** opcióra a legördülő menü megnyitásához.

6. A **Feltétel hozzáadása** menüben a következő vagy valamennyi opciót választhatja (C):
- Időjárásváltozás esetén - Válassza ki a különböző időjárás-beállításokat
  - Ütemezés - Állítsa be a napot és az időt
  - Az eszköz állapotának változásakor - Válassza ki az eszközt és annak funkcióját

Megjegyzés: Egy vagy több feltételt az  ikonnal adhat hozzá.

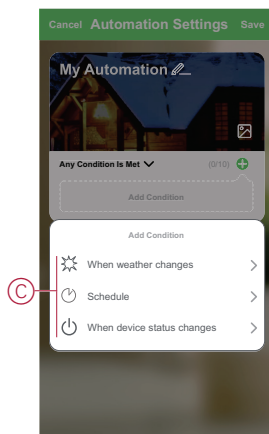


7. Koppintson a **Ha az eszközállapot változik > Ablak/ajtónyitás-érzékelő > Nyitás**.

**MEGJEGYZÉS:** használt telepítési módszerhez: Ez egy példa egy automatizációra, amely bekapcsolja az automatikus felügyeleti üzemmódot, ha az ablak/ajtó nyitva van.


8. Koppintson a **Feladat hozzáadása** opcióra a legördülő menü megnyitásához.
9. A **Feladat hozzáadása** menüben a következő lehetőségek közül választhat:
- Eszköz futtatása - Válassza ki a kioldani kívánt eszközöket
  - Automatizálás engedélyezése vagy letiltása - Válassza ki az engedélyezni vagy letiltani kívánt automatizálást
  - Értesítés küldése - Értesítés bekapcsolása az automatizáláshoz
  - Késleltetés - Állítson be késleltetési időt

**MEGJEGYZÉS:** Egy vagy több műveletet az  ikon használatával adhat hozzá.

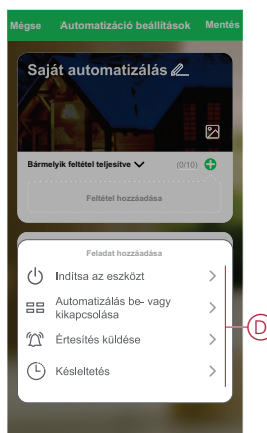


10. Koppintson az **Eszköz futtatása > IP beltéri kamera > Felügyeleti üzemmód kapcsoló**

11. Válassza a **aBe** opciót és kattintson a **Mentés** gombra.

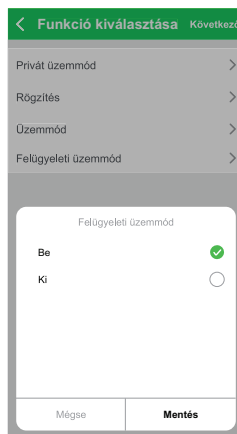

12. Kattintson a **Működési időtartam** opcióra az automatizáció időtartományának beállításához. Az alábbi lehetőségek közül választhat (E):

- Egész napos - 24 órás
- Nappal - Napkeltétől napnyugtáig
- Éjszaka - Napnyugtától napkeltéig
- Egyéni - A felhasználó által megadott időszak

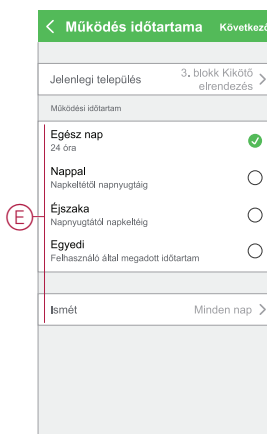

13. Miután beállította az összes műveletet és feltételt, kattintson a **Mentés** gombra.


Az automatizáció a mentés után az **Automatizációk** fülön látható. Az automatizációt kapcsológombjára kattintva engedélyezheti.

## Automatizáció szerkesztése

Az automatizáció szerkesztéséhez kövesse a következő lépéseket:

1. Az **Automatizációk** fülön keresse meg a szerkeszteni kívánt automatizációt, majd kattintson az **●●** ikonra.


2. A **Szerkesztés** lapon kattintson az egyes elemekre (például a fényerő-szabályozóra, a redőnyre, a késleltetésre stb.) a beállítások módosításához, majd kattintson a **Mentés** gombra.

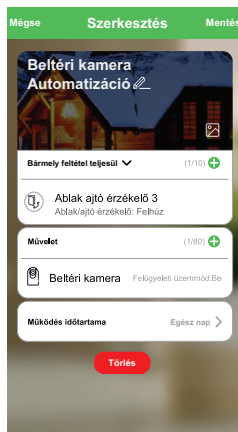

## Automatizáció törlése

Az automatizáció törléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az **Automatizációk** fülön keresse meg a törölni kívánt automatizációt, majd kattintson az ●●●ikonra.
2. Kattintson a **Törés (A)** gombra.

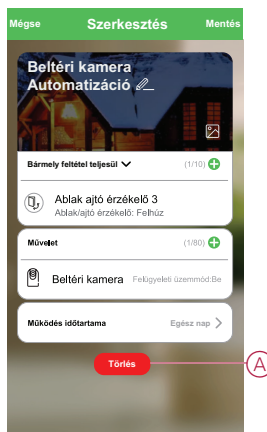


## LED állapotjelző

Felhasználói művelet	LED jelzés
Dugja be a hálózati tápkábelt az eszközbe	●
A párosítási folyamat során	●○
Amikor a párosítási folyamat befejeződött	●
A vezérlőpult élő nézetének megtekintése során	●○



## Hibaelhárítás

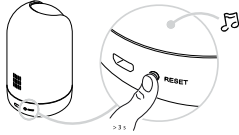Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Az eszköz nem áll készen a párosításra, miután az eszközt eltávolította az alkalmazásból.	A készülék nincs megfelelően visszaállítva.	Nyomja meg 3 másodpercig a készülék hátulján található reset gombot a készülék alaphelyzetbe állításához. 
A készülék nem reagál. Ellenőrizze a hibapontokat és próbálja újra.	A párosítási folyamat során hibás Wi-Fi-azonosító adatokat adott meg. <b>MEGJEGYZÉS:</b> Be kell jelentkeznie a 2,4 GHz-es hálózatba.	

## Műszaki adatok

Névleges feszültség	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Tápegység	DC 5 V, 2 A
Energiafogyasztás	max. 10 W
Környezeti hőmérséklet	-10 °C – 45°C
Normál páratartalom	< 95% RH
Üzemi frekvencia	2405 – 2480 MHz
Max. rádiófrekvenciás átvitel	<100 mW
Wi-Fi® szabvány	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Wi-Fi® biztonság	WPA-PSK/WPA2-PSK
Csatorna sávszélessége	20/40 MHz támogatás
Adatbiztonság	AES128
Felbontás	1080p
Széles látószögű lencse	80° vízszintesen 40° függőlegesen
Infravörös tartomány	7 m
Nagylátószög	0° - 340 °
Döntési szög	-75° - 75°
Tárhely támogatás	Micro-SD kártya, max. 128 GB Az SDHC és az SDXC típusú micro-SD kártyák támogatottak

# Megfelelőség

## Megfelelőségi információk a Green Premium termékekhez

Keressen és töltsön le átfogó információkat a Green Premium termékekről, beleértve a RoHS előírásoknak való megfelelést és a REACH nyilatkozatokat, valamint a termékek környezetvédelmi profilját (PEP) és az életciklus végi utasításokat (EOLI).

## Általános információk a Green Premium termékekről

A Schneider Electric Green Premium termékstratégiájáról az alábbi hivatkozásra kattintva olvashat.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>

## Green Premium termékek megfelelőségi információinak keresése

Az alábbi hivatkozásra kattintva megtekintheti a termék megfelelőségi információit (RoHS, REACH, PEP és EOLI).

**MEGJEGYZÉS:** A keresés elvégzéséhez szüksége lesz a termék hivatkozási számára vagy terméktartományára.

<https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=ot7n66yt63o1xbflfyfj>

## Trademarks

This guide makes reference to system and brand names that are trademarks of their relevant owners.

- Zigbee® is a registered trademark of the Connectivity Standards Alliance.
- Apple® and App Store® are brand names or registered trademarks of Apple Inc.
- Google Play™ Store and Android™ are brand names or registered trademarks of Google Inc.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ is a trademark and the property of Schneider Electric, its subsidiaries and affiliated companies.

Other brands and registered trademarks are the property of their respective owners.



Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 Rueil Malmaison  
Franciaország

+33 (0) 1 41 29 70 00

[www.se.com](http://www.se.com)

Mivel a szabványok, a specifikációk és a dizájnok időről időre  
módosulhatnak, kérjük, hogy kérje a jelen publikációban található  
információk megerősítését.

© 2021 – Schneider Electric. Minden jog fenntartva.

Eszközhasználati útmutató\_00