


## LESZÚRHATÓ KÜLTÉRI SOLAR LÁMPA

---

### LAMPA SOLARA EXTERIOR INFINGERE

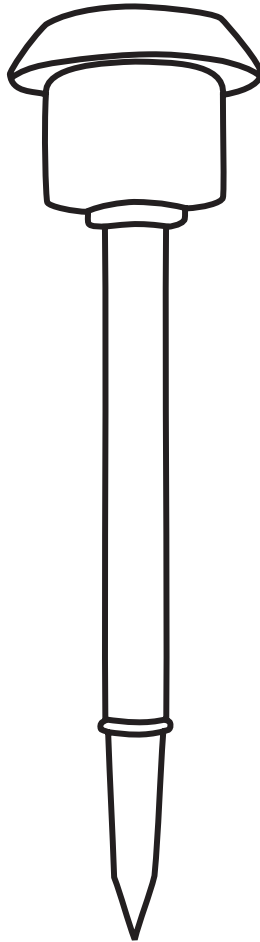

- LED
- IP44



**251000**  
(XLTD-300)

(HU)

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

A lámpán található szolár panel energiát gyűjt be a naptól. Az elektromos árammá alakított napenergiát a termékben lévő akkumulátor tárolja. Éjszaka az akkumulátorban felhalmozódott energia segítségével a lámpa fényt bocsát ki. A LED fényforrás egy teljes feltöltéssel 8 órás éjszakai világításra képes.

## **ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT, VEGYE FIGYELEMBE AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT:**

- Helyezze a lámpát közvetlenül napsütéses helyre, és töltsen egy egész nap (minimum 6 órát) a megfelelő teljesítmény érdekében. A töltés a napsütés hatására automatikusan elindul és sötétedéskor a lámpa automatikusan világítani kezd.
- Ne helyezze más fényforrás közvetlen közelébe (pl. utcai világítás), mert a készülék kikapcsolhat a napelemes lámpában lévő fényérzékelő hatására.
- A napelemes lámpa tetejét tartsa tisztán, mert ez befolyásolhatja a napelem teljesítményét.
- Olyan helyre helyezze a készüléket, hogy a napsütés egész nap folyamán érje a készüléket.

## **BEÜZEMELÉS:**

- Óvatosan vegye ki a készülék darabjait a dobozból. Szerelje össze az alkatrészeket. Távolítsa el az átlátszó fóliát a panel tetejéről. Kapcsolja be a fedél alatt lévő kapcsolót ON állásba.

## **FIGYELEM!**

- Kérjük, vegye figyelembe, hogy a napelemes lámpa akkor kapcsol be, amikor besötétedik. Ha más fényforrás van a közelben, akkor alig vagy egyáltalán nem kapcsol be.
- Bár a gyártó feltöltötte az elemet, az lemerülhet, mire Önhöz kerül. Első használat előtt töltsen az elemet egy teljes napon át a megfelelő teljesítmény érdekében.

## **ELEMCSERE:**

- Csavarozza le az elemtartó fedelét és cserélje ki az akkumulátort a készülékben lévővel megegyezőre.

**(RO)**

Citiți cu atenție informațiile înainte de utilizare.

Panoul solar de pe lampă colectează energie de la soare. În timpul zilei, bateria încorporată se transformă și o stochează ca un curent electric. Pe timp de noapte, energia acumulată în baterie emite lumină prin lampa. Sursa de lumină LED cu o încărcare completă pe timp de noapte asigură o iluminare de 8 ore.

**ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL, ASIGURAȚI-VĂ CĂ URMAȚI URMĂTOARELE INSTRUCȚIUNI:**

- Plasați lampa direct într-un loc însorit și lăsați la încărcat o zi întreagă (cel puțin 6 ore) sa se încarce la puterea potrivită de comandă. Încărcarea începe automat după activarea soarelui și lampa se aprinde automat când este întunecată.
- Nu amplasați-l lângă alte surse de lumină (cum ar fi iluminarea stradală) deoarece aparatul se poate opri în lampa solare senzor de lumină.
- Mențineți curat partea superioară a lămpii solare, deoarece acest lucru poate afecta performanța panoului solar.
- Așezați aparatul într-o locație în care soarele este expus pe tot parcursul zilei.

**INSTALARE:**

- Scoateți cu grijă dispozitivul din cutie. Asamblați piesele. Scoateți folia transparentă de pe panoul solar.

Rotiți comutatorul sub capacul în poziția PORNIT.

**ATENȚIE!**

- Vă rugăm să rețineți că lampa solară se va aprinde când se întunecă. Dacă există o altă sursă de lumină

în apropiere, va porni greu sau nu.

- Deși bateria a fost încărcată de către producător, aceasta poate fi epuizată până la momentul în care va veni la DVS. Înainte de a utiliza pentru prima dată, încărcați bateria o zi întreagă pentru o performanță adecvată.

**BATERIE DE SCHIMB:**

- Deșurubați capacul compartimentului pentru baterii și înlocuiți bateria cu una compatibilă.



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információkért keresse fel a [www.mentavill.hu/hulladekkezeles](http://www.mentavill.hu/hulladekkezeles) weboldalunkat.  
Pentru mai multe informații despre gestionarea și colectarea deșeurilor, vizitați site-ul nostru la [www.mentavill.ro/gestionaredeseuri](http://www.mentavill.ro/gestionaredeseuri).

Importálja és forgalmazza:

MENTAVILL KFT  
8000 Székesfehérvár,  
Budai út 177.  
Tel.:22/515-515  
Fax: 22/515-510  
[www.mentavill.hu](http://www.mentavill.hu)  
[info@mentavill.hu](mailto:info@mentavill.hu)  
Származási hely: Kína

Importator/Distribuitor

MENTAVILL SRL  
540240 Targu Mures  
Str Libertatii 120  
Tel 0265-208-108  
Fax 0265-208-118  
[www.mentavill.ro](http://www.mentavill.ro)  
[info@mentavill.ro](mailto:info@mentavill.ro)  
Țară de origine: China