


IDŐKAPCSOLÓ RELEU DE TIMP

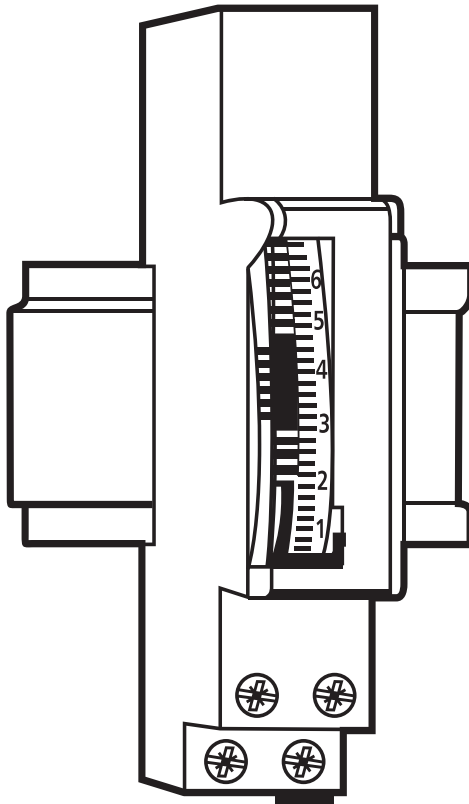

424528
(SUL180a)

(HU)

Figyelmeztetés



1. A bekötés előtt ellenőrizze a tápfeszültséget, valamint a csatlakozó- és terhelési pontokat. Helytelen bekötés esetén a belső érintkezők megolvadhatnak.
2. A kapcsolótárcsát kizárólag az óráirányt követve szabad elforgatni (a nyíl által jelzett irányba).
3. Ha a motoros terhelés meghaladja a 750 W (110V) / 1500 W (220V) teljesítményt, mágneskapcsoló hasztálata javasolt.

Használat

A készülék áram alá helyezése előtt ellenőrizze, hogy az egység megfelel-e a hálózati feszültségnek. A termék beépített akkumulátora a hosszú tárolás miatt lemerülhet, ami csökkentheti az energiatartalékot. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék bekapcsolás után sem indul el azonnal. Ebben az esetben csatlakoztassa az áramforráshoz, és hagyja bekapcsolva kb. 10 percig, mielőtt beállítja az aktuális időt. A teljes energiatartalék kb. 3 nap alatt épül fel.

1. Üzemidő beállítása

- A beállító tűskét a kívánt időponthoz kell állítani a kapcsolótárcsán.
- Ha a beállító tűske a jobb oldalon van, a készülék bekapcsol az adott időpontban.
- Ha a beállító tűske folyamatosan a jobb oldalon marad, a bekapcsolt állapot a beállított tűskék számától függően (beállítási tűskék száma $\times$ 15 percig) tart.
- A tűske rögzítéséhez nyomja teljesen jobbra, amíg kattánást nem hall.
- Ha a tűske balra van állítva, a készülék kikapcsolt állapotban marad.

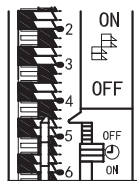


2. Jelenlegi idő beállítása

A kapcsolótárcsát addig kell forgatni, amíg az indexmutató a pontos időre nem áll.

3. Manuális kapcsoló beállítása

- "AUTO" (Automata mód): A be- és kikapcsolás a beállított programnak megfelelően történik.
- "ON" (Folyamatos bekapcsolás): A készülék folyamatosan bekapcsolt állapotban marad, függetlenül a programtól. Ez az üzemmód gyors teszteléshez használható.
- "OFF" (Folyamatos kikapcsolás): A készülék kikapcsolt állapotban marad, függetlenül a programtól.

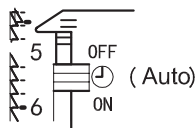

Tesztelés után állítsa vissza a manuális kapcsolót "AUTO" módba.

(RO)

Atenție:



1. Vă rugăm să verificați alimentarea înainte de a conecta terminalul și poziția de încărcare a terminalului. Dacă produsul nu este cablat corespunzător, contactul intern se poate topi.
2. Cadranul este absolut ireversibil (în funcție de direcția săgeții, sensul de rotație este absolut ireversibil)
3. Sarcina motorului mai mare de 750 W (110 V) 1500 W (220 V) trebuie utilizat cu comutatorul electromagnetic.

Instrucțiuni

Înainte de a porni alimentarea, verificați dacă unitatea dumneavoastră este conformă cu tensiunea de operare. Când cumpărați acest produs, bateria interioară pentru o descărcare lungă în sine, rezerva de putere va scădea. Când bateria din interior se descarcă complet, chiar dacă se conectează și pornește sursa de alimentare, produsul nu va funcționa imediat. Vă rugăm să conectați și porniți sursa de alimentare și așteptați aproximativ 10 minute înainte de a seta ora actuală a produsului. Rezerva de putere completă este acumulată după aproximativ 3 zile.

1. Setări timpul de funcționare:

- Setări pinul de setare între timpii doriti la stânga sau la dreapta cadranului.
- Setări știftul de setare la dreapta dis: starea ON este atinsă în acel moment. Dacă știftul de setare este alimentat continuu la dreapta, starea ON continuă doar pentru NR. de pini de setare X15 minute.
- Puneți știftul de fixare la dreapta complet până când se aude un zgomot.
- Dacă pinul de vânzare este setat la stânga în acel moment, ieșirea este plasată în starea OFF.
- Setări pinul de setare așa cum se arată ON în graficul de mai sus, la OFF este dreapta

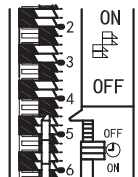


2. Reglați ora actuală:

Întoarceți matrița până când indexul este la ora curentă.

3. Setări comutatorul manual:


- „Automat”: Oulpul este pornit și oprit conform programului setat.
- Manual „ON”: Oulput este pornit, indiferent de program. (activ permanent). Utilizați acest mod pentru operarea cu gust.
- Manual „OFF”: Ieșirea este dezactivată Indiferent de program.. (OPRIT permanent)

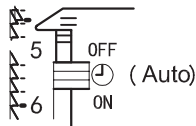

După terminarea testului de funcționare, setați comutatorul manual pe „AUTO”.

Műszaki adatok/ Specificatii:

Névleges feszültség/ Tensiune nominală:		230V AC
Feszültségűrés/ Toleranta de tensiune:		200-264V AC
Frekvencia/ Frecvență:		50/60 Hz (univerzális használat/ utilizare obișnuită)
Meghajtási mód/ Metoda de antrenare:		Kvarcvezérelt léptetőmotor Motor pas cu pas controlat cu cuarț
Időzítesi pontosság/ Precizia timpului:		±3 másodperc/nap Sec/zi l (22°C)
Működési ciklus/ Ciclu:		24 óra/ de ore
Teljesítményfelvétel/ Consum de energie:		1W
Tartalék működési idő/ Timp de rezerva de lucru:		72 óra/ore
Terhelési kapacitás / Capacitate	Ellenállásos terhelés/ Sarcină rezistivă:	16A
	Izzólámpa/ Lampa cu incandescenta:	1000W
	Induktív terhelés/ Inductiv:	4A
	Energiatakarékos lámpák/ Lámpii economice:	150W
Beállítások / Setare	Kapcsolási program beállítása/ Setarea programului ON/OFF:	15 perces lépésekben/ 15 minute
	Minimális beállítható időtartam/ Noapte minimă:	15 perc / 15 minute
	Minimális időköz két kapcsolás között/ Interval minim:	15 perc / 15 minute
	Kapcsolási műveletek maximális száma/ Nr operațiuni ON/OFF:	96 kapcsolási ciklus/nap96 operațiuni
Működési hőmérséklet/ Temperatura mediului:		-10°C-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom/ Umiditate ambientală:		max. 85%
Súly/ Greutate:		85g

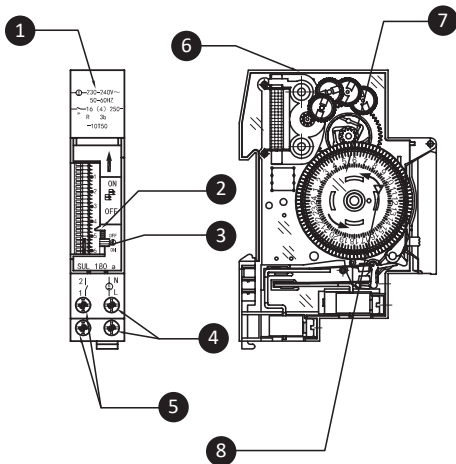

1. Kapcsolási rajz/ Diagrama de circuit
2. Jelenlegi idő – be- és kikapcsolási pozíció/ Poziția actuală ON OFF
3. Manuális kapcsoló/ Comutator Manual
4. Tápfeszültség csatlakozó/ Terminal de alimentare
5. Terhelés csatlakozó / Terminalul de încărcare
6. Burkolat/ Caz
7. Kapcsolótárcsa/ Apelează
8. Jelenlegi idő/ Timpul actual



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezeles weboldalunkat. Pentru mai multe informații despre gestionarea și colectarea deșeurilor, vizitați site-ul nostru la www.mentavill.ro/gestionaredesuri.

Gyártó és forgalmazó:

MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár,
Budai út177.
Tel.: 22/515-515
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: Kína

Importator/Distribuitor:

MENTAVILL SRL
540240 Targu Mures,
Str Gheorghe Doja nr. 197.
Tel 0265-208-108
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro
Tară de origine: China