


MENTAVILL

ROVARCSAPDA AKKUMULÁTOROS APARAT ANTI INSECTE CU ACUMULATOR

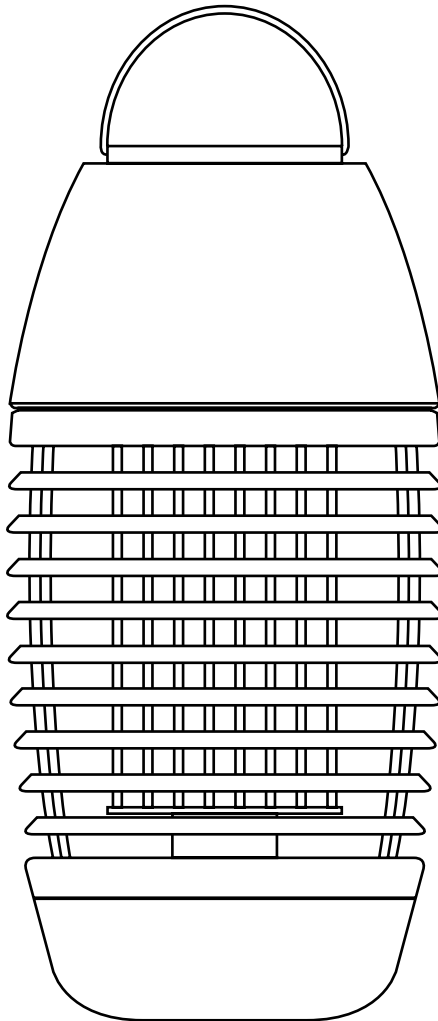

600606
(GH-7DC)

(HU)

Bevezetés

Ez a termék beltéri vagy kültéri, kerti vagy udvari használatra készült. A termékben található nagyfeszültségű elektromos rács kék/lila fényt bocsát ki, amely vonzza a rovarokat (például a szúnyogokat). A rovarok a villanyhálózattal való érintkezéskor áramütést kapnak.

Fontos biztonsági utasítások

1. Kizárólag háztartási, beltéri és kültéri használatra alkalmas.
2. Magas feszültség! Ne érintse meg a belső elektromos rácsokat.
3. Működés közben soha ne tegyen fémtárgyakat a rácsok belsejébe.
4. Tartsa a készüléket és annak vezetékeit gyermekek számára elérhetetlen helyen.
5. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
6. A készüléket nem szabad olyan helyen használni, ahol gyúlékony gőz vagy robbanásveszélyes por keletkezhet.
7. A készülékben lévő lámpa nem cserélhető. Selejtezze a készüléket, ha a lámpa már nem működik.
8. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervízének vagy szakembernek kell kicserélnie.
9. **FIGYELMEZTETÉS:** Áramütés veszélye állhat fenn, ha a víz kerül a készülékre.
10. Hosszabbító kábelek használatakor tartsa távol a konnektort a nedvességtől, és kerülje el a vezeték sérülését.
11. Használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátorban van-e áram. Ha a tápegységhez csatlakoztatva a jelzőfény pirosan világít, az azt jelenti, hogy az akkumulátor energiája nem elegendő, és újra kell tölteni. Ha az akkumulátor töltése befejeződött, a jelzőlámpa zöldre vált, akkor kihúzhatja a készüléket a hálózathoz, és külön is használhatja.
12. **Robbanásveszély! Ez a lámpa újratölthető akkumulátort tartalmaz, amelyet nem szabad szétszerelni, tűzbe dobni vagy rövidre zární. TILOS nem újratölthető alkáli (vagy hasonló) elemeket behelyezni a termékbe.**

A rovarirtó feltöltése

Ez a termék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Javasoljuk, hogy az első használat előtt kb. 7 órán keresztül töltsa a készüléket, miközben a be-/kikapcsoló kapcsoló kikapcsolt állásban van.

Töltéshez:

1. Csatlakoztassa a kábel téglalap alakú A típusú USB-végét a megfelelő adapterhez vagy USB-csatlakozóhoz.
2. Nyomja fel alulról a töltőport fedelét.
3. Csatlakoztassa a kábel másik (C típusú USB) végét a termék C típusú USB-bemenetéhez.
4. Az akkumulátor jelzőfénye pirosan világít, jelezve, hogy az akkumulátor töltése folyamatban van. Amikor teljesen feltöltődött, a jelzőfény zöldre vált (ha a Be/Kikapcsoló kapcsoló kikapcsolt állásban van). Azonnal távolítsa el az USB töltőkábelt.
5. A töltőcsatlakozó fedelét mindig tartsa zárva az IP-besorolás fenntartása érdekében, kivéve töltés közben.

Tisztítás és karbantartás

Fontos: Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg az elektromos hálót semmilyen körülmények között, különösen akkor, ha a be-/kikapcsoló kapcsoló „On” állásban van.

1. Törölje tisztára a külsejét puha, száraz ruhával. Ne használjon súrolószivacsot, súrolószereket vagy vegyi tisztítószereket.
2. A rovarirtó tisztítása: A döglött bogarak összegyűlnek az elektromos háló körül és a tálcába esnek. Ezeket rendszeresen el kell távolítani a folyamatos jó teljesítmény érdekében.
 - A tisztításhoz hajtsa végre a következő lépéseket:
 - Csavarja el az alsó tálcát az óramutató járásával ellentétesen, hogy levegye a termékről.
 - Távolítsa el az elhalt bogarakat vagy szennyeződéseket a tálcáról.
 - Illesse vissza a tálcát a termékhez a bevágások összehangolásával és az óramutató járásával megegyező irányba történő csavarással.
 - A rovarirtó használatának folytatásához állítsa a be-/kikapcsolót „On” állásba.

(RO)

Introducere

Acest produs este proiectat pentru utilizare în interior sau în exterior, în grădină sau curte. Plasa electrică de înaltă tensiune din acest produs emite o lumină albastră/violetă care atrage insectele (cum ar fi țânțarii). Insectele sunt electrocutate atunci când intră în contact cu plasa electrică.

Instrucțiuni importante de siguranță

1. Numai pentru uz casnic, interior și exterior.
2. Tensiune înaltă! Nu atingeți grilele electrice interne.
3. Nu plasați niciodată obiecte metalice în interiorul grilelor în timpul funcționării.
4. Țineți aparatul și cablajul acestuia departe de îndemâna copiilor.
5. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
6. Aparatul nu trebuie utilizat în locuri în care pot fi generați vapori inflamabili sau praf exploziv.
7. Lampa din aparat nu este înlocuibilă. Aruncați aparatul dacă lampa nu mai funcționează.
8. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de persoane cu calificare similară, pentru a evita orice pericol.
9. **AVERTISMENT:** Există riscul de electrocutare dacă apa ajunge pe aparat.
10. Când utilizați prelungitoare, păstrați priza departe de umezeală și evitați deteriorarea cablului.
11. Înainte de utilizare, verificați dacă bateria este încărcată. Dacă indicatorul luminos este roșu atunci când este conectat la sursa de alimentare, înseamnă că bateria nu are suficientă energie și trebuie să fie reîncărcată. Când bateria este complet încărcată și indicatorul luminos devine verde, puteți deconecta dispozitivul și îl puteți utiliza separat.
12. **Pericol de explozie! Această lampă conține o baterie reîncărcabilă care nu trebuie dezasamblată, aruncată în foc sau scurtcircuitată. NU introduceți baterii alcaline (sau similare) nereîncărcabile.**

Reumplerea insecticidului

Acest produs are o baterie reîncărcabilă încorporată. Se recomandă încărcarea dispozitivului timp de aproximativ 7 ore cu comutatorul de pornire/oprire în poziția oprit înainte de prima utilizare.

Pentru umplere:

1. Conectați capătul dreptunghiular USB Type-A al cablului la adaptorul sau portul USB corespunzător.
2. Împingeți capacul portului de încărcare din partea de jos.
3. Conectați celălalt capăt (USB Type-C) al cablului la intrarea USB Type-C a produsului.
4. Lumina indicatoare a bateriei devine roșie, indicând că bateria se încarcă. Când este complet încărcată, lumina va deveni verde (când comutatorul Pornit/Oprit este în poziția oprit). Scoateți imediat cablul de încărcare USB.
5. Păstrați întotdeauna capacul portului de încărcare închis pentru a menține clasificarea IP, cu excepția încărcării.

Curățare și întreținere

Important: Pentru a evita șocurile electrice, nu atingeți în niciun caz rețeaua electrică, în special atunci când comutatorul de pornire/oprire este în poziția „Pornit”.

1. Ștergeți exteriorul cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați tampoane de curățat, detergenți abrazivi sau detergenți chimici.
2. Acestea trebuie îndepărtate în mod regulat pentru a asigura o bună funcționare continuă.
 - Pentru curățare, urmați acești pași:
 - Răsuciți tava inferioară în sens invers acelor de ceasornic pentru a o scoate din produs.
 - Îndepărtați orice insecte moarte sau murdărie din tavă.
 - Montați din nou tava pe produs prin alinierea creștăturilor și răsucirea în sensul acelor de ceasornic.
 - Pentru a continua utilizarea insecticidului, rotiți comutatorul on/off în poziția „On”.



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információkért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezeles weboldalunkat.
Pentru mai multe informații despre gestionarea și colectarea deșeurilor, vizitați site-ul nostru la www.mentavill.ro/gestionaredeseuri.

Gyártó és forgalmazó:

MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár, Budai út 177.
Tel.: 22/515-515
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: Kína

Importator/Distribuitor:

MENTAVILL SRL 540240 Targu Mures,
Str Gheorghe Doja nr. 197.
Tel 0265-208-108
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro
Tară de origine: China