

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTRONIKUS MOZGÁSÉRZÉKELŐHÖZ

LP-16Y

A termék kapható még fehér, arany, elefántcsont, titán és ezüst változatban is.

PN-EN 60669-2-1

Technikai adatok

Névleges feszültség 230 – 50hz
Védelem IP-20
Teljesítmény:3200W

Szerelési útmutató

A szerelés előtt csatlakoztassuk le az elektromos biztosítékot az épületen belül.

Megjegyzés: a doboz nem tartalmazza a kapcsolóhoz tartozó keretet, így azt külön kell megvásárolni. Az egyes keret cikkszám: R-1Y. A többszörös keret cikkszám: R-...Y.

1. Szerelje szét a fedelet úgy, hogy a fedél oldalán található körmököt nyomja be óvatosan egy lapos fejtű csavarhúzóval.
2. Csavarja ki a kapcsolóház két sarkában található csavarokat.
3. Vegye ki a vezérlő modult és a keretet a tápegység modulból.
4. Csatlakoztassa a vezetékeket az ábra szerint.
5. Csatlakoztassa a tápegység modult a süllyesztődobozba a karmokkal, vagy csavarokkal, amelyeket a szerelvény dobozában talál.
6. Helyezze rá a keretet a fém keretre, és óvatosan nyomja be a központi modult a helyére.

7. Húzza meg a csavarokat.
8. Állítsa be a mozgásérzékelő működési idejét (Time), és érzékenységet (Lux) a szenzor működéséhez.
9. Helyezze vissza a fedeleket.
10. Kapcsolja vissza az elektromos berendezés biztosítékát, és tesztelje a készüléket.

Figyelem: a sérülések és áramütések elkerülése végett a szerelést megfelelően képzett szakember végezze.

Importőr és forgalmazó: MENTAVILL
Székesfehérvár, Budai út 177.
T: +36-22/515-515 F: +36/22-515-510
info@mentavil.hu www.mentavill.hu
Származási hely: EU

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU SENZORUL DE MISCARE ELECTRONIC LP-16Y

Produsul se poate cumpara in
culorile:alb,satin,ivoir,titan precum si in culoarea
argintie.
PN-EN 60669-2-1

Date tehnice:

Tensiune nominal:230-50Hz
Capacitate maxima:3200W

Instructiuni de montare:

Inainte de montare, decuplati siguranta principala.
Observatie:Cutia produsului NU contine rama
ornamentala.Acesta se achizitioneaza separat.
Codul ramei ornamentale simple este: R-1Y
iar a ramelor multiple: R-...Y.

1. Scoateti capacul modulului ,apasind usor
ghiarele laterale utilizind o surubelnita.
2. Desurubati suruburile laterale aflate in cele
doua culturi diametral opuse ale produsului.

3. Scoateti modulul de comanda si rama
metalica din modulul de alimentare.
4. Cuplati firele conform desenului alaturat.
5. Montati modulul de alimentare in doza aflata
in perete utilizind ori suruburile aflate in
cutie ,ori ghiarele de montare.
6. Asezati rama ornamentala pe rama metalica
si usor introduceti modulul de comanda in
orificiul modulului de alimentare.
7. Stringeti suruburile.
8. Setati perioada de functionare a senzorului
de miscare(TIME),precum si
sensibilitatea(LUX)pentru functionera.
9. Asezati capacul la loc .
10. Cuplati siguranta principala si testati
produsul daca functioneaza utilizind un card
standard de 86*54*0.8 mm.

Atentie:

Pentru evitarea deteriorarii produsului precum si a
unui scurt circuit-montarea sa se execute de o
persoana autorizata si de specialitate.

Desenul de cuplare a produsului LP-16Y

Distribuitor: MENTAVILL SRL.
540240 Târgu Mureş, Str. Libertăţii nr. 120
Tel./Fax: 0265-208-108 info@mentavill.ro
Țară de origine : EU

Návod na použitie elektronického snímača pohybu

LP-16Y

Výrobok dá sa zakúpiť v nasledujúcich farbách:
bielom, slonovinovom, titánovom, a sivom
prevedení.
PN-EN 60669-2-1

Technické parametre

230 – 50hz
Napätie IP-20
Krytie 3200W
Výkon


Návod k montáži

Pred montážou vypneme napätie v obvode
Pripomenka:balenie neobsahuje rámik, treba
zvlášť dokúpiť. Jednorámk má objednanie číslo R-
1Y. Viacnásobný rámk R...Y.


1. Rozmontujte kryt tým spôsobom, že bočné
nožičky treba plochým šrobovákcom zatlačiť.
2. Vyskrutkujte obidve skrutky.
3. Vyberte riadiaci modul a rámik, z
napájacieho modulu.
4. Zapojte privod podľa obrázku.
5. Zasuňte napájací modul do krabici pomocou
skrutiek, alebo s nožičkami.
6. Zložte rámiky a opatrne ich stlačte s
centrálňým modulom.
7. Dotiahnite skrutky.
8. Nastavte čas(TIME) snímača a
citlivosť(LUX).
9. Namontujte späť kryt snímača.
10. Zapnite istič, aby bol obvod pod prúdom.

POZOR: Montáž môže vykonať len odborník!


Dovozca a predajca: MENTAVILL s.r.o.
Družstevná 2584 Komárno 945 01
Tel:421-35-7721-141 info@mentavill.sk
Krajina pôvodu: EU

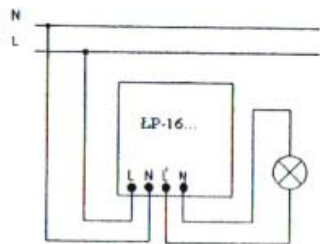


Mozgásérzékelő/Senzor mișcare/
Senzor pohybu

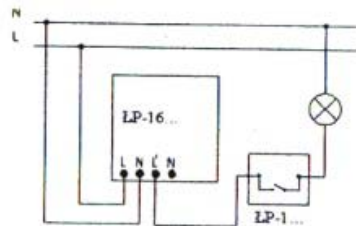


Mozgásérzékelő+egypólusú kapcsoló/
Senzor mișcare+intrerupator simplu/
Senzor pohybu + Spínač č.1

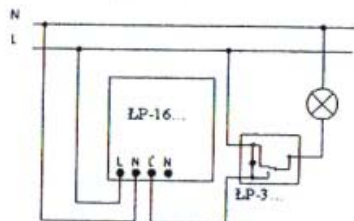


Mozgásérzékelő+alternatív kapcsoló/
Senzor mișcare+intrerupator alternativ/
Senzor pohybu + Striedavý spínač č.6

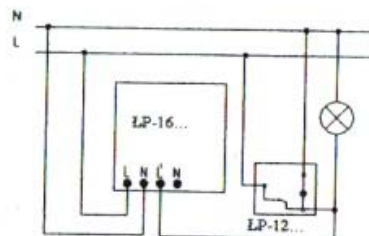


Mozgásérzékelő+ellenőrző kapcsoló/
Senzor mișcare+intrerupator control/

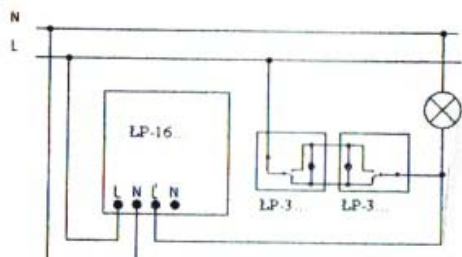

Mozgásérzékelő+dupla alternatív kapcsoló/
Senzor mișcare+intrerupator dublu alternativ/
Senzor pohybu + Dvojité striedavý prepínač

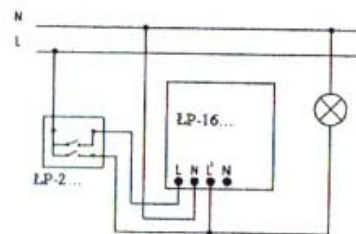

Mozgásérzékelő+csillárkapcsoló/
Senzor mișcare+comutator/
Senzor pohybu + Sériový spínač č.5

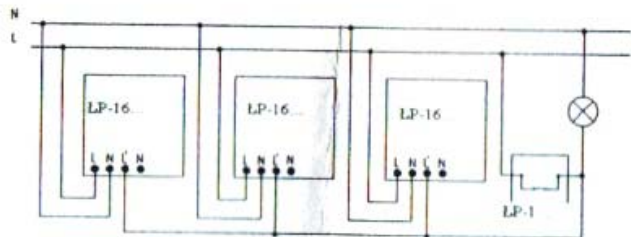

Mozgásérzékelők+egypólusú kapcsoló/
Senzor mișcare+intrerupator simplu/
Senzor pohybu + Spínač č.1

