

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTRONIKUS HŐMÉRSEKLET SZABÁLYOZÓHOZ RTP-1Y

A termék kapható fehér, arany, elefántcsont, titán és ezüst változatban is.

PN-EN 60669-2-1

Technikai adatok

Névleges feszültség: 230 – 50Hz
Védelem: IP-20
Teljesítmény: 3200W
Beállítási tartomány: 5-40°C

Szerelési útmutató

A szerelés előtt kapcsoljuk le az elektromos biztosítékot az épületen belül.

Megjegyzés: a doboz nem tartalmazza a kapcsolóhoz tartozó keretet, így azt külön kell megvásárolni. Az egyes keret cikkszám: R-1Y. A többszörös keret cikkszám: R-...Y.

1. Vegye le a tekerőgombot óvatosan egy csavarhúzó segítségével.
2. Emelje le a fedelet úgy, hogy a fedél oldalán található rögzítő körmököt nyomja be óvatosan egy lapos fejű csavarhúzó segítségével.
3. Csavarja ki a kapcsolóláhz két sarkában található csavarokat.
4. Vegye ki a vezérlő modult és a keretet a tápegység modulból.
5. Csatlakoztassa a vezetékeket a dobozban található ábra szerint.
6. Csatlakoztassa a tápegység modult a süllyeszűtdobozba a karmokkal vagy csavarokkal, amelyeket a szerelvény dobozában talál.
7. Helyezze rá a keretet a fém keretre, és óvatosan nyomja be a központi modult a helyére.
8. Szorítsa meg a csavarokat.
9. Helyezze vissza a fedelet.
10. Állítsa be a minimum-maximum hőmérsékletet (az általános beállítás 5-40°C)
11. Helyezze vissza a tekerőgombot.
12. Kapcsolja fel az elektromos berendezés biztosítékát, és ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a készülék.

További jellemzők:

1. Meghibásodást vagy kikapcsolást jelző szenzor: Ha a készüléken található jelzőfény 10 másodpercenként villog, az elektromos meghibásodást, zárlatot jelez. Ha 1

másodpercenként villog a jelzőfény, az azt jelzi, hogy egyik vezeték nincs helyesen bekötve a készülék belsejében.

2. Minimum hőmérséklet beállítása: Annak ellenére működésbe lép, hogy a szabályozó ki van kapcsolva.

Figyelem: a sérülések és áramütések elkerülése végett a szerelést megfelelően képzett szakember végezze.

Importőr és forgalmazó: MENTAVILL
Székesfehérvár, Budai út 177.
T: +36-22/515-515 F: +36/22-515-510
info@mentavil.hu www.mentavill.hu
Származási hely: EU

NÁVOD NA POUŽÍVANIE K TERMOSTATU

Výrobok je v ponuke v nasledovných farbách: biela, saténová, slonová kosť, titánová a strieborná.

PN-EN 60669-2-1

Technické údaje

Menovitá napätie: 230V – 50Hz
Krytie: IP20
Výkon: 3200W
Rozsah nastavenia: 5-40°C

Návod na montáž

Pred montážou treba vypnúť poistku v budove.
Upozornenie: balenie neobsahuje rámkik k spínaču, treba dokúpiť samostatne! Obj. číslo jedno rámkik: R-1Y.
Obj. číslo viacnásobných rámkikov: R-...Y.

1. Opatrne odmontujte otočný gombík s pomocou skrutkovača.
2. Odmontujte kryt s opatrným stlačením bočných nožičiek pomocou plochého skrutkovača.
3. Odskrutkujte dve skrutky v rohoch strojčeka.
4. Vyberte ovládací modul aj s rámkikom z napájacieho modulu.
5. Pripojte vodiče podľa priloženého obrázku.
6. Pripojte napájací modul do montážnej krabice.
7. Priložte rámkik na kovový rámkik a opatrne pritlačte ovládací modul na svoje miesto.
8. Pripevnite skrutky.
9. Zatlačte kryt na svoje miesto.
10. Nastavte minimum-maximum teploty (rozsah nastavenia 5-40°C)
11. Vráťte na svoje miesto otočný gombík.
12. Zapnite poistku a otestujte funkčnosť prístroja.

Ďalšie funkcie:

1. Senzor poruchy alebo vypnutia: ak signálka nachádzajúca sa na prístroji bliká každých 10 s, to signalizuje poruchu alebo skrat. Ak bliká každú 1 s, signalizuje zlé napojenie vodičov v prístroji.

2. Nastavenie minimálnej teploty: funguje aj vo vypnutom stave.

Pozor: pre zabránenie zranení s úrazom, montáž nechajte na kvalifikovaného odborníka!

Dovozca a predajca: MENTAVILL s.r.o.
Družstevná 2584 Komárno 945 01
Tel:421-35-7721-141 info@mentavill.sk
Krajina pôvodu: EU

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU TERMOSTAT.

Produsul se poate cumpara in culorile:alb,satin,ivoir,titan precum si in culoarea argintie.
PN-EN 60669-2-1

Date tehnice:

Tensiune nominal:230-50Hz
Grad de protectie:IP-20
Capacitate maxima:3200W

Instructiuni de montare:

Inainte de montare, decuplati siguranta principala.
Observatie:Cutia produsului NU contine rama ornamentală.Acesta se achizitioneaza separat.
Codul ramei ornamentale simple este:R-1Y iar a rameilor multiple: R-...Y.

1. Luati jos discul de reglare a temperaturii ,utilizind o surubelnita plata.
2. Scoateti capacul modulului ,apasind usor ghiarele laterale utilizind o surubelnita.
3. Desurubati suruburile laterale aflate in cele doua colturi diametral opuse ale produsului.
4. Scoateti modulul de comanda si rama metalica din modulul de alimentare.
5. Cuplati firele conform desenului alaturat.
6. Montati modulul de alimentare in doza aflata in perete utilizind ori suruburile aflate in cutie ,ori ghiarele de montare.
7. Asezati rama ornamentală pe rama metalica si usor introduceti modulul de comanda in orificiul modulului de alimentare.
8. Stringeti suruburile.
9. Asezati capacul la loc .
10. Reglati temperatura minima si maxima(setarea uzuala este intre 5-40gradeC)
11. Montati discul de reglare la loc.
12. Cuplati siguranta principala si verificati daca termostatul functioneaza corespunzator.

Date suplimentare:

- 1.-Senzorul de sesizare si de cuplare sau sesizorul de defecte:


Daca ledul aflat pe produs se aprinde la un interval de 10 secunde-se sesizeaza un defect sau un scurt circuit.
Daca ledul se aprinde din secunda in secunda ,acesta sesizeaza faptul ca unul dintre conductorii nu este cuplat corespunzator.

2.- Reglarea temperaturii minime:
Produsul se cupleaza si in cazul in care regulatorul(termostatul) este decuplat ,asigurind astfel o protectie anti-ingerhet.

Atentie:

Pentru evitarea deteriorarii produsului precum si a unui scurt circuit-montarea sa se execute de o persoana autorizata si de specialitate.

Distributor: MENTAVILL SRL.
540240 Târgu Mureş, Str. Libertăţii nr. 120
Tel./Fax: 0265-208-108 info@mentavill.ro
Țară de origine : EU

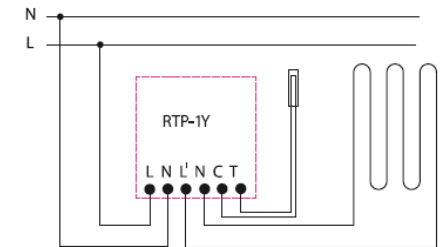

Hőmérséklet érzékelő/
Származási hely:
Senzor temperatură

