


FORRASZTÓPÁKA CIOCAN DE LIPIT

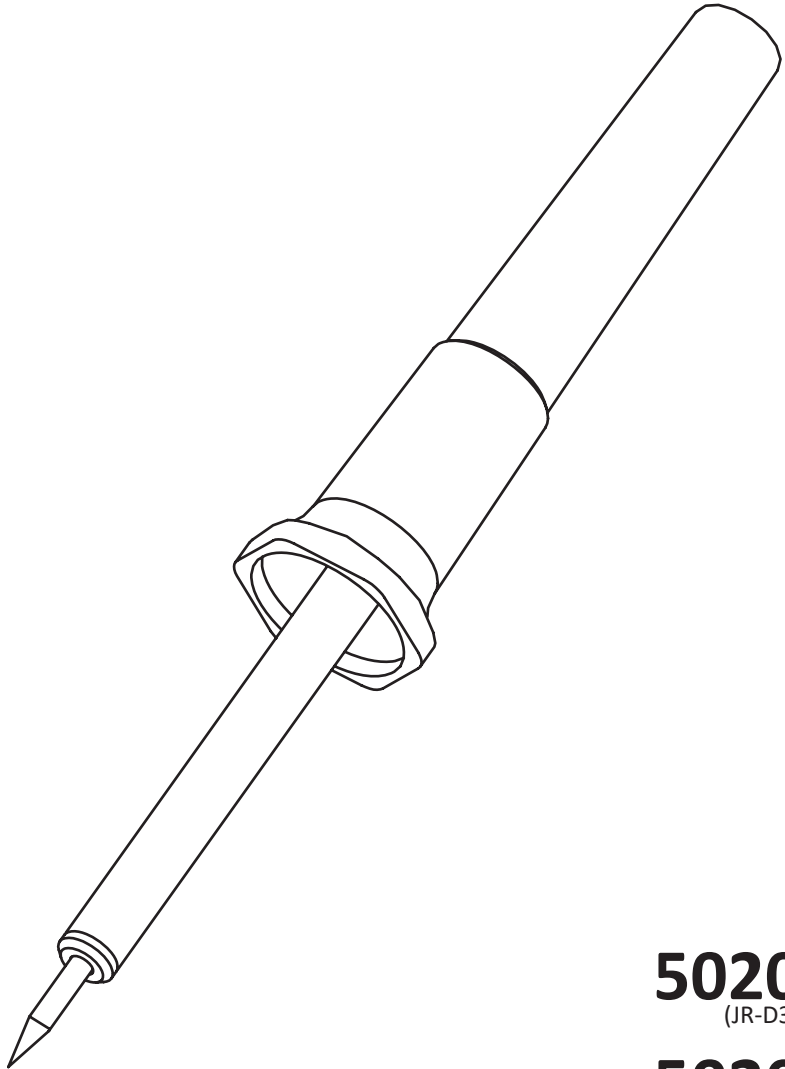

502007
(JR-D30)

502008
(JR-D60)

502009
(JR-D80)

(H)

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ezen előírások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat. Őrizze meg ezeket a figyelmeztetéseket és utasításokat későbbi használatra.

1. MUNKAHELYI BIZTONSÁG

- Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. A zsúfolt és rendetlen vagy sötét munkaterület balesetveszélyes.
- Ne használja a szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. A szerszám szikrákat okozhat, amelyek meggyújthatják az anyagokat.
- Tartsa távol a gyerekeket a munkaterülettől. A figyelemelterelés irányíthatatlansághoz vezethet.

2. ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- A csatlakozónak meg kell egyeznie a fali aljzattal. Ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon adaptert földelt szerszámmal.
- Kerülje a testkontaktust földelt felületekkel (csövek, radiátorok, hűtők).
- Ne tegye ki a szerszámot esőnek, nedvességnek.
- Ne rángassa, ne húzza, ne a vezetéknel fogva húzza ki a szerszámot. Védje a vezetéket hőtől, olajtól, éles szélektől.
- Kültéri használathoz csak kültérre való hosszabbítót használjon.
- Nedves környezetben csak áram-védelemmel (RCD) ellátott hálózatról működtesse.

3. SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- Ne használja az elektromos szerszámot fáradtan, illetve kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszámok működtetése közben súlyos személyi sérülést okozhat.
- Használjon védőfelszerelést – mindig viseljen védőszemüveget.
- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó kikapcsolt helyzetben van, mielőtt csatlakoztatja az áramforrást és/vagy az akkumulátorcsomagot, felveszi vagy hordozza a szerszámot. Az elektromos szerszámok hordozása úgy, hogy az ujjá a kapcsolón van, vagy a csatlakozóval bekapcsolt elektromos szerszámok feszültség alá helyezése balesetveszélyes.
- Vegye le az állítókulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja.

- Mindig ügyeljen a biztos állásra és az egyensúlyra. Ez lehetővé teszi az elektromos szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- Ne viseljen laza, túl bő ruházatot vagy ékszereket. Tartsa távol haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről. A laza ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- Ha a szerszámmal porleszívó csatlakozó van, használja azt rendeltetésszerűen.

4. A GÉP HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

1. Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
2. Ne használja az elektromos szerszámot, ha a csatlakozó nem kapcsolja be és ki. Minden olyan elektromos szerszám, amelyet nem lehet a csatlakozóval vezérelni, veszélyes, és meg kell javítani.
3. Húzza ki a dugót az áramforrásból és/vagy az akkumulátort az elektromos szerszámból, mielőtt bármilyen beállítás végez, tartozékot cserél, vagy tárolja az elektromos szerszámot. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos szerszám véletlen elindításának kockázatát.
4. Tisztítsa meg a forrasztandó felületeket.
5. 3-4 percnyi bemelegedés után érintse a csúcsot a forrasztóórhoz. A forrasztópáka ekkor készen áll a használatra.
6. Ne használjon túl sok ónt, csak amennyi feltétel nélkül szükséges.
7. Forrasztás közben mindig a mellékelt állványra támassza a forró készüléket.
8. Az elhasználadott csúcs a tövében lévő csavar kizárása után cserélhető ki.

FIGYELEM!

- Lehetőleg gyantával töltött forrasztóórral dolgozon!
- A forrasztócsúcsot folyamatosan tisztítani kell a ráakódott szennyeződésektől!
- Ne távolítsa el a forrasztócsúcsot, amíg forró a készülék, mert ez lerövidíti a fűtőelem élettartamát!
- Mindig hagyja a pákát természetes módon kihűlni!
- A készüléket óvja a nedvességtől!
- Az esetlegesen megsérült hálózati csatlakozókábel azonnal áramtalanítsa, majd forduljon szakemberhez!
- A burkolat eltávolítása **ÉLETVESZÉLYES!**

5. SZERVIZ

Csak szakképzett szerelő végezzen javítást eredeti alkatrészek felhasználásával.

(RO)

AVERTIZĂRI GENERALE

Citiți toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la electrocutare, incendiu sau vătămări corporale grave. Păstrați aceste avertismente și instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

1. SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

- Mențineți zona de lucru curată și bine iluminată. O zonă de lucru aglomerată, dezordonată sau întunecată prezintă un risc de vătămare corporală.
- Nu utilizați unealta în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Unealta poate crea scântei care pot aprinde materialele.
- Țineți copiii departe de zona de lucru. Distragerile pot duce la pierderea controlului.

2. SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

- Ștecherul trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați ștecherul. Nu utilizați un adaptor pentru o unealtă împământată.
- Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate (țevi, calorifere, răcitoare).
- Nu expuneți unealta la ploaie sau umezeală.
- Nu trageți, nu trageți și nu trageți de cablu. Protejați cablul de căldură, ulei și margini ascuțite.
- Pentru utilizare în exterior, utilizați numai un prelungitor potrivit pentru utilizare în exterior.
- În medii umede, utilizați numai de la un dispozitiv de curent rezidual (RCD).

3. SIGURANȚĂ PERSONALĂ

- Nu utilizați o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării unei unelte electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- Purtați îmbrăcăminte de protecție - purtați întotdeauna ochelari de protecție.
- Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, de a ridica sau de a transporta unelte electrice. Transportul sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau pornirea sculelor electrice care au întrerupătorul pornit provoacă accidente.
- Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni unealta electrică.
- Asigurați-vă întotdeauna că poziția și echilibrul

sunt sigure. Acest lucru vă va permite să controlați unealta electrică în situații neprevăzute.

- Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mânușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în piesele în mișcare.
- Dacă unealta dumneavoastră are un racord de extragere a prafului, utilizați-l conform destinației.

4. UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA MAȘINII

1. Nu forțați unealta electrică.
2. Nu utilizați unealta electrică decât dacă întrerupătorul o pornește și o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată de întrerupător este periculoasă și trebuie reparată.
3. Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înainte de a efectua orice reglaje, schimba accesorii sau depozita unealta electrică. Astfel de măsuri de siguranță preventive reduc riscul de pornire accidentală a unealta electrică.
4. Curățați suprafețele care urmează să fie lipite.
5. După 3-4 minute de încălzire, atingeți vârful de fierul de lipit. Fierul de lipit este acum gata de utilizare.
6. Nu folosiți prea mult cositor, doar atât cât este absolut necesar.
7. Sprijiniți întotdeauna dispozitivul fierbinte pe suportul furnizat în timpul lipirii.
8. Vârful uzat poate fi înlocuit după slăbirea șurubului de la bază.

ATENȚIE!

- Lucrați cu aliaj de lipit umplut cu colofoniu, dacă este posibil!
- Vârful de lipit trebuie curățat constant de murdărie!
- Nu scoateți vârful de lipit cât timp dispozitivul este fierbinte, deoarece acest lucru scurtează durata de viață a elementului de încălzire!
- Lăsați întotdeauna fierul de lipit să se răcească natural!
- Protejați dispozitivul de umiditate!
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare și contactați un specialist!
- Îndepărtarea capacului reprezintă **PERICOL DE MOARTE!**

5. SERVICE

Apelați la un tehnician calificat care utilizează piese de schimb identice.

Termékspecifikáció / Specificatii

	502007	502008	502009
Teljesítmény / Putere	30W	60W	80W
Névleges feszültség / Tensiune nominală	230 V 50 Hz		
Felfűtési idő / Timp de încălzire	100s		
Munkavégzési hőmérséklet / Temperatura de lucru	380°C	420°C	450°C



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információkért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezeles weboldalunkat.
Pentru mai multe informații despre gestionarea și colectarea deșeurilor, vizitați site-ul nostru la www.mentavill.ro/gestionaredeseuri.

Gyártó és forgalmazó:
MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár,
Budai út177.
Tel.: 22/515-515
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: EU

Importator/Distribuitor:
MENTAVILL SRL
540240 Targu Mures,
Str Gheorghe Doja nr. 197.
Tel 0265-208-108
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro
Tară de origine: EU