


MENTAVILL

**FORRASZTÓPISZTOLY
PISTOL DE LIPIT**

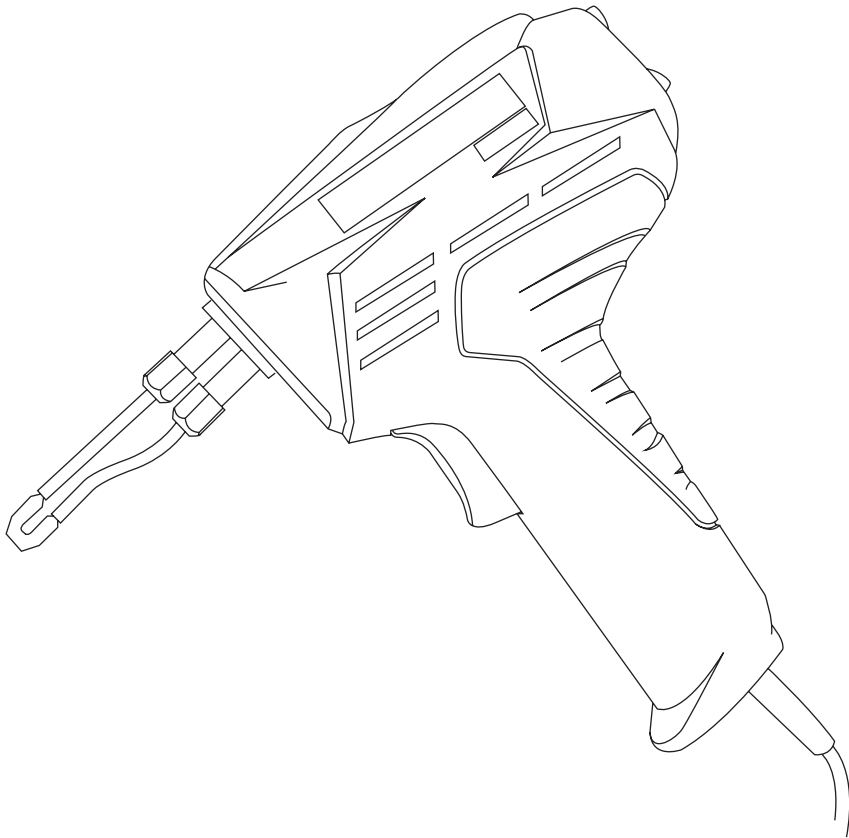

502011
(JR-H100B)

Termékspecifikáció / Specificatii

Feszültség / Tensiune:	230V~50Hz
Teljesítmény / Putere:	100W
Felfűtési idő / Timp de încălzire:	12s
Munkavégzési hőmérséklet / Temperatura de lucru:	680°C

(H)

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg egy elérhető helyen. Az útmutató a termék szerves része, és annak tartalma befolyásolja a készülék megfelelőségét. A készülék használata nem engedélyezett, ha az útmutató nincs mellékelve, vagy ha nem olvasta és értette meg annak tartalmát. Ha a készüléket másnak kölcsönadja vagy értékesíti, az útmutatót is mellékelnie kell. A csomagolóanyagot környezetbarát módon semmisítse meg. A műanyag zacskókat tartsa távol a gyermekektől.

Termékleírás:

Ez a gyorsmelegítésű forrasztópisztoly alacsony energiafogyasztással rendelkezik. A pisztoly formájú kialakítás és a világító forrasztóhegy könnyű, biztonságos és kényelmes munkavégzést tesz lehetővé. Az eszköz Elektronikus alkatrészek és nyomtatott áramköri lapok hatékony és gyors hőkezelésére, forrasztására és ónozására szolgál.

Tartozékok

- forrasztópisztoly
- forrasztódrót
- forrasztópaszta
- forrasztóhegy
- kulcs a hegy cseréjéhez

Figyelmeztetések:

- A készüléket csak az használhatja, aki ismeri a kezelési és biztonsági előírásokat.
- Használat előtt alaposan ellenőrizze az eszközt! Ha sérült, azonnal forduljon az eladóhoz vagy egy hivatalos szervizhez.
- Tilos sérült, hiányos vagy helytelenül összeszerelt készüléket használni!
- A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen sérülésért vagy kárért, ha:
 - az eszközön engedély nélküli módosítás történik;
 - nem az útmutatónak megfelelően használják;
 - nem tartják be a biztonsági előírásokat.

Üzembe helyezés:

1. A forrasztópáka hálózatra csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen és megfelelően össze van szerelve.
2. Óvja a forrasztópákát az esőtől és a nedveségtől.
3. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön bele semmilyen olyan részecskék, amelyek károsíthatják a forrasztópákát.
4. Ne próbálja meg saját kezűleg szétszedni.
5. Minden javítást szakképzett személlyel vagy hivatalos szervizközponttal végeztessen.
6. Ha hosszabb ideig nem használja a forrasztópákát, húzza ki a konnektorból.
7. A forrasztópáka otthoni és hobbi műhelyekben való használatra készült.

Használat előtt:

- Ellenőrizze a forrasztóhegy rögzítését.
- Melegítés előtt ellenőrizze, hogy a hegy a megfelelő helyzetben van-e. A hegynek megfelelően illeszkednie kell a foglalatba, és biztonságosan rögzíteni kell. Ha a hegy nincs megfelelően elhelyezve, a forrasztópáka túlmelegedhet. Ebben az esetben a garancia érvényét veszti!
- Bekapcsolás után várjon 12 másodpercet a teljes felmelegedéshez.
- Ne működtesse a kapcsolót 12 másodpercnél tovább! Hagyjon 48 másodperc szünetet.
- A forrasztóhegy cseréje előtt húzza ki a forrasztópákát a konnektorból. Kulcs segítségével lazítsa meg a csavart, tegye vissza a hegyet, majd húzza meg a csavart.
- Soha ne csatlakoztassa a forrasztópákát a hálózathoz a hegy nélkül.

Fontos biztonsági szabályok:

- Ne használja gyúlékony anyagok vagy gázok közelében!
- Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva!
- Mindig használjon védőfelszerelést: szemüveget, maszkot, kesztyűt.
- Óvja a csatlakozókábelt a hőtől. Soha ne érintse meg a forrasztópákát vagy a csatlakozókábelt nedves kézzel.

- Ne húzza ki a kábelt rángatással.
- Csak olyan hálózatra csatlakoztassa, amely megfelel a műszaki paramétereknek.
- Használat után tisztítsa meg a forrasztandó felületet, távolítsa el az oxidréteget.

A forrasztópáka használata

1. Helyezze be a csatlakozódugót (6) a konnektorbába, és fogja meg a fogantyút (5).
2. Irányítsa a hegyet (1) a forrasztási kívánt alkatrész felé.
3. Nyomja meg a be/ki kapcsolót (4). Bekapcsoláskor a jelzőfény (3) világít.
4. Várjon 6-8 másodpercet, amíg a hegy körülbelül 230 °C-ra felmelegszik. Miután elérte a hőmérsékletet, kezdje el a forrasztást. Ha befejezte, engedje el a kapcsolót.

FONTOS: 12 másodperc elteltével feltétlenül engedje el a be-/kikapcsolót! A kapcsoló elengedésekor a forrasztóhegy hőmérséklete csökkenni kezd. Az állandó hőmérséklet fenntartásához legkésőbb 48 másodperc elteltével nyomja meg újra a kapcsolót. Az állandó hőmérséklet könnyebb és hatékonyabb munkát tesz lehetővé.

FONTOS!

- A forrasztási pontot meg kell tisztítani.
- Az olajat és a szennyeződésekelt oldószerrel (pl. higítóval) távolítsa el, vagy mossa le.
- A háztartási tisztítószerek nem alkalmasak a többször használt szilikonok miatt.
- Az oxidrétegeket enyhe lúgozással vagy mechanikus csiszolással, fűrészeléssel vagy dörzsöléssel távolítsa el.
- A forrasztási pont tisztítása után ne érintse meg ujjával.
- A melegítés oxidréteget hoz létre a hegyen, amelyet úgy távolíthat el, hogy a hegyet egy darab alufólián finoman dörzsöli.
- A hegy ötvözetből készült, és hosszabb élettartamú. Nedvesítse be a tiszta hegyet folyósítószerrel, és finoman indítsa el a forrasztóróttal. A megfelelő forrasztási hőmérsékletet akkor éri el, amikor a forrasztóanyag filmszerűen szétterül a hegyen.

- Ha csomók képződnek, a forrasztóhegy még nem elég forró. Ha cseppek képződnek, a hegy szennyezett.
- Hosszabb használat után korrózió jelenhet meg a forrasztóhegyen, amelyet a nem megfelelő és túl gyakori olvadékba merítés okoz. Ebben az esetben cserélje ki a hegyet.

Karbantartás és tárolás

- Húzza ki a hálózatról, és csak kihűlés után tisztítsa meg.
- Tisztításhoz használjon száraz vagy enyhén nedves kendőt.
- Ne használjon agresszív vegyszereket.
- Tárolja gyermekektől elzárva.

(RO)

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de prima utilizare și să îl păstrați într-un loc accesibil. Manualul este parte integrantă a produsului, iar conținutul său influențează conformitatea aparatului. Aparatul nu este permis să fie utilizat dacă manualul nu este inclus sau dacă nu ați citit și nu ați înțeles conținutul acestuia. Dacă împrumutați sau vindeți aparatul altcuiva, trebuie să includeți și manualul. Aruncați ambalajul într-un mod ecologic. A nu se lăsa pungile de plastic la îndemâna copiilor.

Descrierea produsului:

Acest pistol de lipit cu încălzire rapidă are un consum redus de energie. Designul în formă de pistol și vârful de lipire iluminat permit o lucră ușoară, sigură și confortabilă. Dispozitivul este conceput pentru tratarea termică eficientă și rapidă, lipirea și cositorirea componentelor electronice și a plăcilor cu circuite imprimate.

Accesorii

- pistol de lipit
- sârmă de lipit
- pastă de lipit
- vârfuri de lipit
- cheie pentru schimbarea vârfului

Avertismente

- Dispozitivul poate fi utilizat numai de către persoane care sunt familiarizate cu instrucțiunile de manipulare și siguranță.
- Verificați cu atenție dispozitivul înainte de utilizare! Dacă este deteriorat, contactați imediat vânzătorul sau un service autorizat.
- Nu utilizați un dispozitiv deteriorat, incomplet sau asamblat incorect!
- Producătorul nu este răspunzător pentru nicio vătămare corporală sau daună dacă:
 - dispozitivul este modificat fără permisiune;
 - nu este utilizat conform instrucțiunilor;
 - instrucțiunile de siguranță nu sunt respectate.

Instalare și utilizare:

1. Înainte de a conecta fierul de lipit la rețeaua electrică, verificați dacă dispozitivul este intact și asamblat corect.
2. Protejați fierul de lipit de ploaie și umezeală.
3. Asigurați-vă că nu pătrund în interior particule care ar putea deteriora fierul de lipit.
4. Nu încercați să îl dezasamblați singur.
5. Apelați la o persoană calificată sau la un centru de service autorizat pentru toate reparațiile.
6. Dacă nu intenționați să utilizați fierul de lipit pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la priză.
7. Fierul de lipit este destinat utilizării casnice și în atelierele de hobby.

Înainte de utilizare:

- Verificați dacă vârful de lipit este fixat.
- Înainte de încălzire, verificați dacă vârful este în poziția corectă. Vârful trebuie să se potrivească corect în soclu și să fie fixat ferm. Dacă vârful nu este poziționat corect, fierul de lipit se poate supraîncălzi. În acest caz, garanția va fi anulată!
- După pornire, așteptați 12 secunde pentru încălzirea completă.
- Nu acționați întrerupătorul mai mult de 12 secunde! Lăsați o pauză de 48 de secunde.
- Înainte de a schimba vârful de lipit, deconectați fierul de lipit de la soclu. Slăbiți șurubul cu o cheie, înlocuiți vârful și apoi strângeți șurubul.
- Nu conectați niciodată fierul de lipit la rețeaua electrică fără vârf.

Reguli importante de siguranță:

- Nu utilizați în apropierea materialelor sau gazelor inflamabile!
- Nu lăsați aparatul pornit fără supraveghere!
- Folosiți întotdeauna echipament de protecție: ochelari, mască, mănuși.
- Protejați cablul de conectare de căldură. Nu atingeți niciodată ciocanul de lipit sau cablul de conectare cu mâinile ude.
- Nu trageți de cablu.

- Conectați doar la o rețea care îndeplinește parametrii tehnici.
- După utilizare, curățați suprafața care urmează să fie lipită, îndepărtați stratul de oxid.

Utilizarea ciocanului de lipit

1. Introduceți ștecherul (6) în priză și țineți mânerul (5).
2. Îndreptați vârful (1) spre piesa pe care doriți să o lipiți.
3. Apăsăți comutatorul pornit/oprit (4). Când este pornit, se aprinde indicatorul luminos (3).
4. Așteptați 6-8 secunde pentru ca vârful să se încălzească până la aproximativ 230°C. Odată ce temperatura a fost atinsă, începeți lipirea. Când ați terminat, eliberați comutatorul.

IMPORTANT: Asigurați-vă că eliberați comutatorul pornit/oprit după 12 secunde! Când eliberați comutatorul, temperatura vârfului de lipit va începe să scadă. Pentru a menține o temperatură constantă, apăsați din nou comutatorul după cel mult 48 de secunde. Temperatura constantă face lucrul mai ușor și mai eficient.


IMPORTANT!

- Punctul de lipire trebuie curățat.
- Îndepărtați uleiul și murdăria cu un solvent (de exemplu, diluant) sau spălați-le.
- Agenții de curățare de uz casnic nu sunt potriviți din cauza siliconului care a fost utilizat în mod repetat.
- Îndepărtați straturile de oxid cu alcali blând sau prin șlefuire mecanică, tăiere cu ferăstrăul sau frecare.
- După curățarea punctului de lipire, nu îl atingeți cu degetele.
- Încălzirea creează un strat de oxid pe vârful, care poate fi îndepărtat prin frecarea ușoară a vârfului de o folie de aluminiu.
- Vârful este fabricat din aliaj și are o durată de viață mai lungă. Umeziți vârful curat cu flux și începeți ușor cu firul de lipire. Temperatura corectă de lipire este atinsă atunci când aliajul de lipire se întinde ca o peliculă pe vârful.

- Dacă se formează cocoloașe, vârful de lipire nu este suficient de fierbinte. Dacă se formează picături, vârful este murdar.
- După o utilizare prelungită, poate apărea coroziune pe vârful de lipire, cauzată de imersia necorespunzătoare și prea frecventă în topitură. În acest caz, înlocuiți vârful.

Întreținere și depozitare

- Deconectați aparatul de la priză și curățați-l numai după ce s-a răcit.
- Folosiți o lavetă uscată sau ușor umedă pentru curățare.
- Nu utilizați substanțe chimice agresive.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

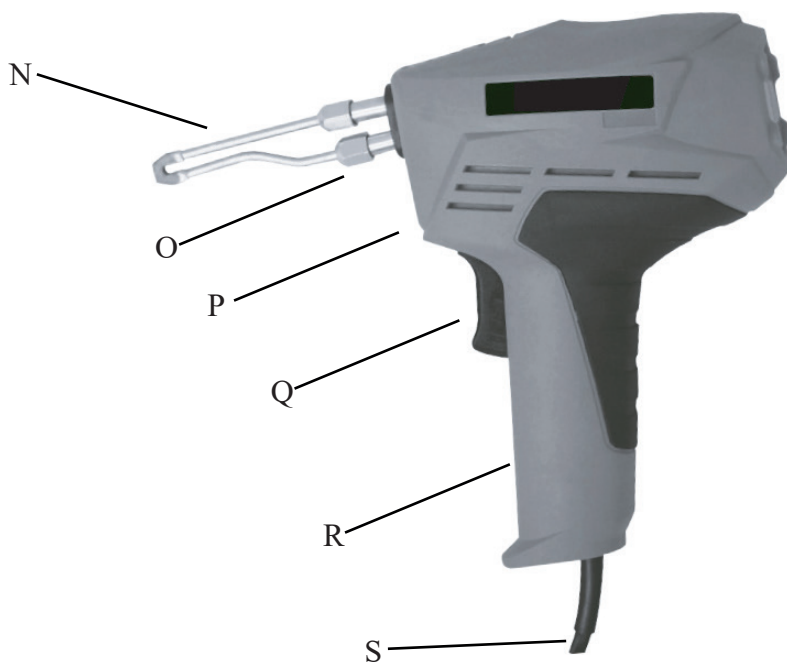



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információkért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezeles weboldalunkat.
Pentru mai multe informații despre gestionarea și colectarea deșeurilor, vizitați site-ul nostru la www.mentavill.ro/gestionaredeseuri.

Gyártó és forgalmazó:

MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár,
Budai út177.
Tel.: 22/515-515
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: EU

Importator/Distribuito:

MENTAVILL SRL
540240 Targu Mures,
Str Gheorghe Doja nr. 197.
Tel 0265-208-108
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro
Tară de origine: EU