



POLISZTIROLVÁGÓ DISPOZITIV DE TĂIAT POLISTIREN

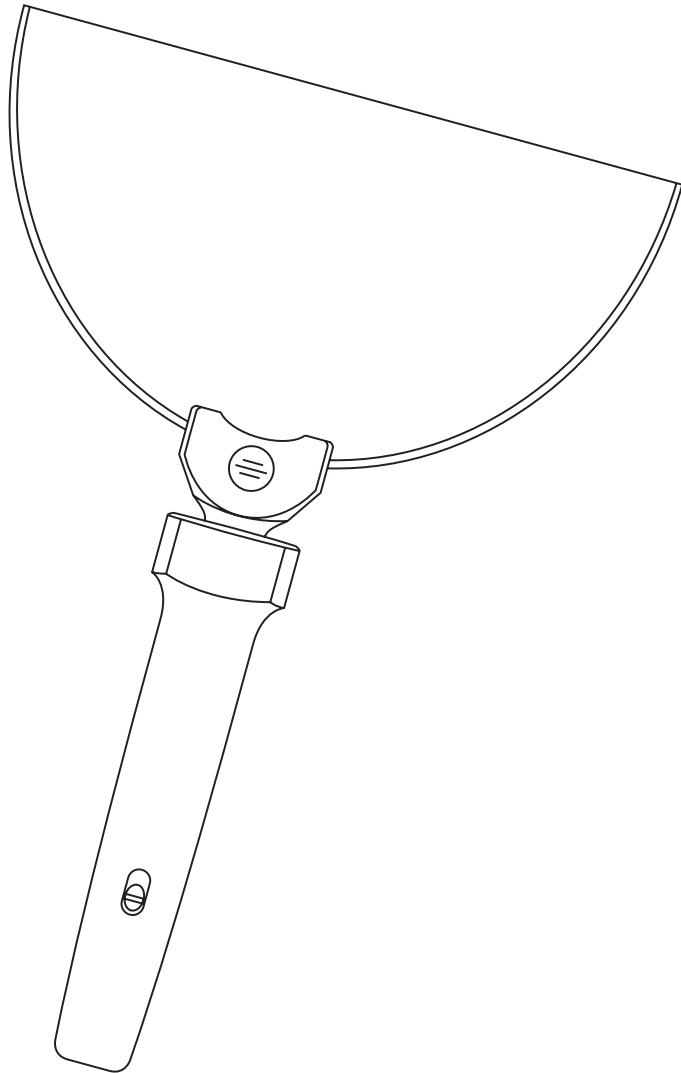

502015
(JR-PM-9)

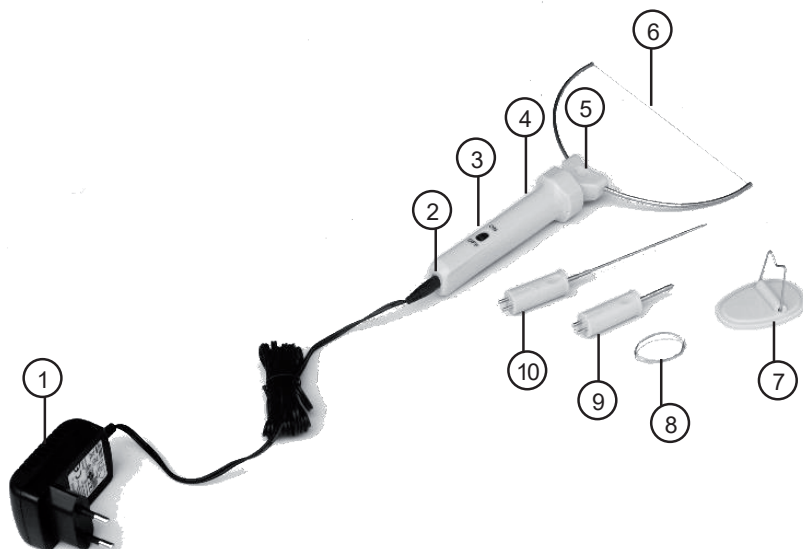

(H)

Termékrészek áttekintése

1. Hálózati adapter
2. Adapter csatlakozó
3. Be-/kikapcsoló
4. Fogantyú
5. Huzalvágó fej
6. Vágóhuzal
7. Tartóállvány
8. Póthuzal
9. Gravírozó fej
10. Vágókés fej

(RO)

Prezentare generală a pieselor produsului

1. Adaptor de alimentare
2. Conector adaptor
3. Întrerupător pornit/oprit
4. Mâner
5. Cap de tăiere cu sârmă
6. Sârmă de tăiere
7. Suport
8. Sârmă de rezervă
9. Cap de gravare
10. Cap de tăiere

(H)

A készülék sokoldalúan használható: dekorációs tárgyak készítésétől kezdve a keményhab díszítésén át a maketizálásig – mindezt a három különböző fej segítségével! Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és tartsa be az itt található utasításokat és tanácsokat annak érdekében, hogy a polisztirolvágót optimálisan tudja használni.

1. CSOMAG TARTALMA:

- 1 db polisztirol vágó
- 1 db tartóállvány
- 3 db cserélhető fej
- 1 db hálózati adapter
- Használati útmutató

MEGJEGYZÉS: Ez a készülék kizárólag magánhasználatra készült. Nem alkalmas ipari vagy üzleti célú használatra!
FIGYELEM! A keletkező gőzök belélegzése fejfájást és fáradtságot okozhat!

A fejek funkciói

Huzalvágó fej: Finom és összetett formák kivágása

Gravírozó fej: Rétegenkénti eltávolítás, mélyedések kialakítása

Vágókés fej: Belső formák kivágása, például betűk

2. ÜZEMBE HELYEZÉS

Fejek cseréje

FIGYELEM! Égési sérülés veszélye! Fejcserét csak kikapcsolt és kihűlt állapotban végezzen!

1. Húzza ki az aktuális fejet felfelé a fogantyúból
2. Illessze be az új fejet függőlegesen, ne döntse meg a tartozékot, ügyelve arra, hogy ne szoruljon. Könynyedén, túlzott erőfeszítés nélkül kell becsúsznia.

Vágóhuzal cseréje

1. Hurkot képezzen a póthuzal egyik végén, és akassza az egyik csatlakozási pontra
2. Feszítse ki, és rögzítse a másik végére 2–3 tekeréssel
3. A felesleges huzalt vágja le csípőfogóval

MEGJEGYZÉS: A huzal használat közben kitágulhat, időnként újrafeszítés szükséges.

3. HASZNÁLAT

1. Szerelje fel a kívánt fejet
2. Helyezze a készüléket az állványra
3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert, majd az eszközhöz
4. Kapcsolja be – a fej néhány másodpercen belül felmelegszik

5. Végezzük el a vágást enyhe nyomással és egyenletes sebességgel. A túl kis nyomás megolvasztja a habot a vágófej körül. A túl nagy nyomás pontatlan vágási eredményeket eredményez.
6. Használat után kapcsolja ki, hagyja lehűlni és húzza ki az adaptert

MEGJEGYZÉS: A huzal kimeneti oldalán melegebb, ez olvaszthatja a felületet – szükség esetén fújással hűthető.

4. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

Mindig húzza ki a hálózati adaptert, és hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt bármilyen munkát végez rajta!

- A munka után tisztítsa meg a készüléket
- A burkolat tisztításához használjon törölkendőt és szükség esetén enyhe tisztítószer.
- Ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a készülék belsejébe. Tisztítás után mindig törölje szárazra a készüléket. Minden alkatrésznek száraznak kell lennie, mielőtt újra használná.
- A készüléket és a tartozékokat száraz, por- és közvetlen napfénytől védett helyen tárolja

5. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

VESZÉLY! Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

TÜZVESZÉLY! A forró készüléket mindig a mellékelt tálcára helyezze. **ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE!** A tálca fel-forrósodhat, amikor odahelyezi a terméket!

- Kérjük, őrizze meg a kézikönyvet biztonságos helyen későbbi felhasználás céljából.
- A termék módosítása vagy átalakítása veszélyezteteti a termék biztonságát.
- Soha ne nyissa fel a termék burkolatát. Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani!
- Óvatosan kezelje a terméket akár kis magasságból történő leejtés során is sérülhet.
- Tartsa távol a terméket nedvességtől és extrém hőtől. Ne használja a terméket kültéren vagy a fürdőszobában!
- Használat után hagyja a terméket a levegőn hűlni. Soha ne öblítse le vízzel!
- **ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!** Soha ne érintse meg a terméket vagy a hálózati adaptert nedves vagy nyirkos kézzel, és ne működtesse nedves padlón állva.
- A terméket csak sík, hőálló felületen használja.
- Ne üzemeltesse a terméket forró felületek, például fűzőlapok, sütők vagy radiátorok közelében vagy mellett!

- **FIGYELEM!** Használaton kívül a szerszámot az állványára kell helyezni.
- **MÉRGEZÉSVESZÉLY!** Hosszabb ideig tartó munkavégzés esetén, mindig gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőztetéséről. Védőkesztyű, arcmaszk, védőszemüveg és munkakötény viselése javasolt.
- Kerülje az étkezést, ivást és dohányzást azokon a területeken, ahol a termékkel dolgoznak.
- A munka után mindig alaposan mosson kezét.
- Tartsa távol a gyermekeket és más személyeket a termék használatától. A figyelemelterelés miatt elveszítheti az uralmát a termék felett.
- Ez a termék nem alkalmas arra, hogy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalat és/vagy tudás nélküli személyek (beleértve a gyermekeket is) használják, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha tőle utasításokat kaptak a termék használatára vonatkozóan!
- Gyermekektől elzárva tarolandó.
- Működés közben mindig figyelje a terméket.
- Ne használja a terméket, ha fáradt, vagy ha kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll.
- Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületét. A rendetlen és a rosszul megvilágított munkaterület balesetekhez vezethet.
- Ne dolgozzon a termékkel robbanásveszélyes környezetben, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy por található.
- Győződjön meg arról, hogy a tápegység elektromos feszültsége megegyezik a készülék feszültségével.
- Rendszeresen ellenőrizze a terméket és a tápegységet, hogy ne legyen rajta sérülés.
- Ne használja a terméket, ha sérült, ha leesett a földre, vagy más módon megsérült.
- A készüléket csak megfelelően felszerelt, védőérintkezős aljzathoz csatlakoztassa.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy könnyen hozzáférhető konnektorhoz, hogy vészhelyzet esetén gyorsan leválaszthassa a terméket a tápellátásról. Veszély esetén azonnal húzza ki a hálózati adaptert!
- Ha a kábel működés közben megsérül, ne érintse meg a kábelt, hanem azonnal húzza ki a hálózati adaptert. A sérült vagy összegubancolódott kábelek növelik az áramütés kockázatát.
- A tápkábelt mindig tartsa távol a termék működési tartományától, és vezesse el a termék hátuljánál.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott kábel nem jelent botlásveszélyt. A kábelt nem szabad összenyomni, megtörni vagy forró felületekkel érintkeztetni.
- A készüléket mindig száraz, sík, szilárd és hőálló felületre helyezze, minden oldalon elegendő szabad térrel.
- Soha ne állítsa fel és ne használja a készüléket könnyen gyúlékony anyagok (függönyök, textíliák stb.) közelében.
- Működés közben soha ne takarja le a készüléket, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.
- Ne használja a kábelt a termék hordozására, felakasztására vagy a konnektorból való kihúzására. Ne tekerje a tápkábelt a termék köré.
- Ha hosszabbító kábelt használ, annak alkalmasnak kell lennie a megfelelő teljesítményhez.
- A készülék nem külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel való működtetésre szolgál.
- Tisztítás előtt hagyja a készüléket teljesen lehűlni.
- Kizárólag a mellékelt tartozékokat használja.
- Ne dolgozzon feszültség alatt álló alkatrészekben.
- Ne használja a készüléket folyadékok vagy műanyag melegítésére.
- Tisztításkor, vagy ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a készüléket a konnektorból.
- A működési feltételeknek meg kell felelniük a terméknek és az elvégzendő feladatnak. Ez egy otthoni szerszám, és ennek megfelelően kell használni. Ne használja a terméket nagy teherbírású szerszámként.
- A szorítóval vagy satuval rögzített munkadarab biztonságosabb, mint a kézzel!
- Működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Ne használjon a mellékelt hálózati adapteren kívül másikat. Ne használja a mellékelt hálózati adaptert más termékekhez!
- A terméket csak a fogantyújánál fogja meg!
- Műszaki változtatások és tévedések előfordulhatnak!

(RO)

Dispozitivul poate fi utilizat într-o varietate de moduri: de la realizarea de obiecte decorative la decorarea spumei dure și realizarea de machete – toate cu ajutorul celor trei capete diferite! Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare și să urmați instrucțiunile și sfaturile pentru a utiliza optim dispozitivul de tăiat polistiren.

1. CONȚINUTUL PACHETULUI:

- 1 dispozitiv de tăiat polistiren
- 1 suport
- 3 capete interschimbabile
- 1 adaptor de alimentare
- Manual de utilizare

NOTĂ: Acest dispozitiv este destinat exclusiv uzului privat. Nu este potrivit pentru uz industrial sau comercial!

AVERTISMENT! Inhalarea vaporilor poate provoca dureri de cap și oboseală!

Funcțiile capului

Cap de tăiere cu sârmă: Tăierea formelor fine și complexe

Cap de gravare: Îndepărtarea strat cu strat, crearea de adâncituri

Cap de tăiere: Tăierea formelor interne, cum ar fi literele

2. CONFIGURARE

Înlocuirea capetelor

AVERTISMENT! Pericol de arsuri! Înlocuiți capetele numai după ce unealta este oprită și s-a răcit!

1. Trageți capul actual în sus de pe mâner
2. Introduceți noul cap vertical, nu înclinați accesoriul, având grijă să nu-l prindeți. Acesta trebuie să alunece ușor, fără forță excesivă.

Înlocuirea firului de tăiere

1. Faceți o buclă la un capăt al firului de schimb și agățați-l de unul dintre punctele de conectare
2. Întindeți-l și fixați-l la celălalt capăt cu 2-3 răsuciri
3. Tăiați excesul de fir cu un clește cu vârf ascuțit

NOTĂ: Firul se poate extinde în timpul utilizării și poate necesita o retensionare din când în când.

3. UTILIZARE

1. Montați capul dorit
2. Așezați dispozitivul pe suport
3. Conectați adaptorul de alimentare și apoi la dispozitiv
4. Porniți - capul se va încălzi în câteva secunde
5. Tăiați cu o presiune ușoară și o viteză constantă.

O presiune prea mică va topi spuma din jurul capului de tăiere. Prea multă presiune va duce la rezultate de tăiere inexacte.

6. După utilizare, opriți, lăsați să se răcească și deconectați adaptorul

NOTĂ: Partea de ieșire a firului este mai fierbinte, ceea ce poate topi suprafața - răciți-o suflând, dacă este necesar.

4. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

AVERTISMENT! RISC DE ACCIDENTARE!

Deconectați întotdeauna adaptorul de alimentare și lăsați dispozitivul să se răcească înainte de a efectua orice lucrare asupra acestuia!

- Curățați dispozitivul după utilizare
- Folosiți o lavetă și, dacă este necesar, un detergent blând pentru a curăța carcasa.
- Asigurați-vă că nu pătrunde apă în interiorul dispozitivului. Ștergeți întotdeauna dispozitivul după curățare. Toate piesele trebuie să fie uscate înainte de a-l utiliza din nou.
- Depozitați dispozitivul și accesoriile într-un loc uscat, ferit de praf și de lumina directă a soarelui

5. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

PERICOL! Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

PERICOL DE INCENDIU! Așezați întotdeauna aparatul fierbinte pe tava furnizată. **RISC DE ARSURI!** Tava se poate încălzi atunci când așezați produsul pe ea!

Instrucțiuni de siguranță

- Vă rugăm să păstrați acest manual într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.
- Modificarea sau alterarea produsului va compromite siguranța acestuia.
- Nu deschideți niciodată produsul. Nu încercați niciodată să îl reparați singur!
- Manipulați produsul cu grijă, deoarece se poate deteriora chiar dacă este scăpat de la o înălțime mică.
- Țineți produsul departe de umiditate și căldură extremă. Nu utilizați produsul în aer liber sau în baie!
- După utilizare, lăsați produsul să se răcească la aer. Nu clătiți niciodată cu apă!
- **RISC DE ELECTROCUTARE!** Nu atingeți niciodată produsul sau adaptorul de alimentare cu mâinile ude sau umede și nu îl utilizați în timp ce stați pe o podea umedă.

- Utilizați produsul numai pe o suprafață plană, rezistentă la căldură.
- Nu utilizați produsul în apropierea sau lângă suprafețe fierbinți, cum ar fi plite, cuptoare sau calorifere!
- **AVERTISMENT!** Unealta trebuie așezată pe suport atunci când nu este utilizată.
- Risc de intoxicație! Când lucrați pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă întotdeauna că locul de muncă este ventilat corespunzător. Se recomandă purtarea mănușilor de protecție, a unei măști de față, a ochelarilor de protecție și a unui șorț de lucru.
- Evitați să mâncați, să beți și să fumați în zonele în care este utilizat produsul.
- Spălați-vă întotdeauna bine pe mâini după utilizare.
- Nu lăsați copiii și alte persoane să se apropie de produs în timp ce acesta este în funcțiune. Distragerile pot duce la pierderea controlului asupra produsului.
- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea produsului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Supravegheați întotdeauna produsul în timpul funcționării.
- Nu utilizați produsul atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
- Mențineți zona de lucru curată și bine iluminată. O zonă de lucru aglomerată și slab iluminată poate duce la accidente.
- Nu utilizați produsul în atmosfere explozive în care sunt prezente lichide, gaze sau praf inflamabile.
- Asigurați-vă că tensiunea electrică a sursei de alimentare este aceeași cu tensiunea dispozitivului.
- Verificați periodic produsul și sursa de alimentare pentru a depista eventualele deteriorări.
- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat, a fost scăpat sau avariât în alt mod.
- Conectați dispozitivul numai la o priză instalată corespunzător, cu contact de protecție. Această priză trebuie să fie ușor accesibilă, chiar și după conectare.
- Conectați adaptorul de alimentare la o priză ușor accesibilă, astfel încât să puteți deconecta rapid produsul de la sursa de alimentare în caz de urgență. În caz de pericol, deconectați imediat adaptorul de alimentare!
- Dacă cablul se deteriorează în timpul funcționării, nu atingeți cablul, ci deconectați imediat adaptorul de alimentare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- Țineți întotdeauna cablul de alimentare departe de zona de operare a produsului și treceți-l de-a lungul spatelui produsului.
- Asigurați-vă că cablul conectat nu prezintă un pericol de împiedicare. Cablul nu trebuie strivit, îndoit sau să intre în contact cu suprafețe fierbinți.
- Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață uscată, plană, solidă și rezistentă la căldură, cu suficient spațiu liber pe toate laturile și deasupra.
- Nu instalați și nu utilizați niciodată aparatul în apropierea materialelor ușor inflamabile (perdele, textile etc.).
- Nu acoperiți niciodată aparatul în timpul funcționării pentru a evita riscul de incendiu.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Nu utilizați cablul pentru a transporta, agăța sau deconecta aparatul. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul produsului.
- Dacă se utilizează un prelungitor, acesta trebuie să fie adecvat pentru puterea necesară.
- Aparatul nu este destinat să fie acționat de un temporizator extern sau de un sistem de telecomandă separat.
- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de curățare.
- Folosiți doar accesoriile furnizate.
- Nu lucrați la piesele aflate sub tensiune.
- Nu utilizați aparatul pentru a încălzi lichide sau plastic.
- Deconectați aparatul de la priză atunci când îl curățați sau când nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp.
- Condițiile de funcționare trebuie să fie adecvate pentru produs și pentru sarcina care urmează a fi efectuată. Acesta este un instrument de uz casnic și trebuie utilizat în consecință. Nu utilizați produsul ca un instrument de mare putere.
- O piesă de lucru ținută într-o clemă sau o menghină este mai sigură decât ținerea ei manuală!
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Nu utilizați niciun alt adaptor de alimentare decât cel furnizat. Nu utilizați adaptorul de alimentare furnizat pentru alte produse!
- Țineți produsul doar de mâner!
- Modificările tehnice și erorile pot fi modificate!

Termékspecifikáció / Specificatii

Vágóeszköz / Dispozitiv de tăiere:

Bemeneti feszültség / Tensiune de intrare:	6 V DC / 1,5 A
Teljesítményfelvétel / Consum de energie:	max. 9W
Méretek / Dimensiuni:	205 × 205 × 45 mm
Súly / Greutate:	309 g

Tápegység / Sursă de alimentare:

Input:	100-240 V, 50/60 Hz, 0,6 A
Output:	6 V / 1,5 A
Kábel hossza / Lungimea cablului:	2m



A hulladékkezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információkért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezeles weboldalunkat.
Pentru mai multe informații despre gestionarea și colectarea deșeurilor, vizitați site-ul nostru la www.mentavill.ro/gestionaredeseuri.

Gyártó és forgalmazó:

MENTAVILL KFT
8000 Székesfehérvár,
Budai út177.
Tel.: 22/515-515
www.mentavill.hu
info@mentavill.hu
Származási hely: EU

Importator/Distribuito:

MENTAVILL SRL
540240 Targu Mures,
Str Gheorghe Doja nr. 197.
Tel 0265-208-108
www.mentavill.ro
info@mentavill.ro
Tară de origine: EU