


POLISZTIROLVÁGÓ TÁIETOR POLISTIREN

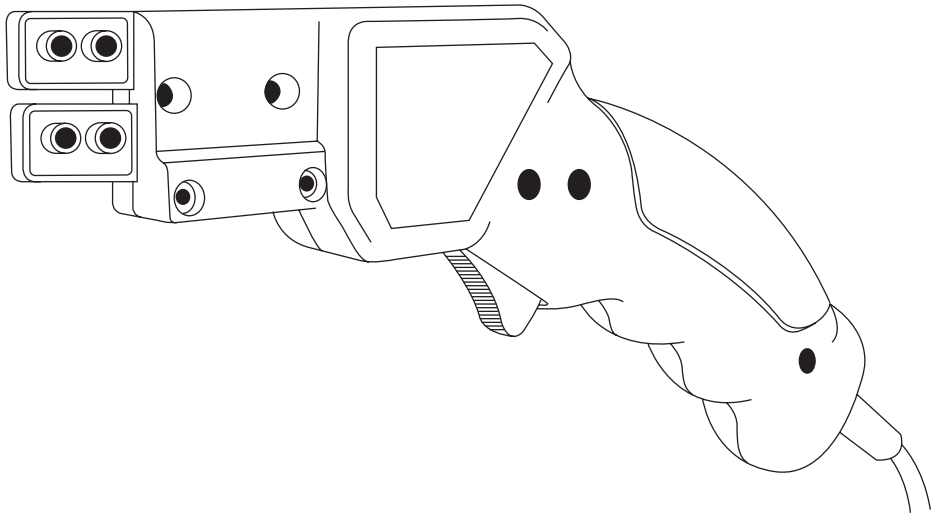

Feszültség / Tensiune: **230V~50Hz**

Teljesítmény / Putere: **150W**

Kábel hossza / Lungime cablu: **1,35 m**

Burkolat / Carcasă: **PA6 + TPE**

Felfűtési idő / Timp de încălzire: **10s**

Munkavégzési hőmérséklet / Temperatura de lucru: **max 550°C**

502016
(JR-PM-150)

(H)

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ezen előírások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat. Őrizze meg ezeket a figyelmeztetéseket és utasításokat későbbi használatra.

1. MUNKAHELYI BIZTONSÁG

- Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. A zsúfolt és rendetlen vagy sötét munkaterület balesetveszélyes.
- Ne használja a szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. A szerszám szikrákat okozhat, amelyek meggyújthatják az anyagokat.
- Tartsa távol a gyerekeket a munkaterülettől. A figyelemelterelés irányíthatatlansághoz vezethet.

2. ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- A csatlakozónak meg kell egyeznie a fali aljzattal. Ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon adaptert földelt szerszámhoz.
- Kerülje a testkontaktust földelt felületekkel (csövek, radiátorok, hűtők).
- Ne tegye ki a szerszámot esőnek, nedvességnek.
- Ne rángassa, ne húzza, ne a vezetéknél fogva húzza ki a szerszámot. Védje a vezetéket hőtől, olajtól, éles felületektől.
- Kültéri használathoz csak kültérre való hosszabbítót használjon.
- Nedves környezetben csak áram-védelemmel (RCD) ellátott hálózatról működtesse.

3. SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- Ne használja az elektromos szerszámot fáradtan, illetve kábítószér, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszámok működtetése közben súlyos személyi sérülést okozhat.
- Használjon védőfelszerelést – mindig viseljen védőszemüveget.
- Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van, mielőtt csatlakoztatja az áramforrást és/vagy az akkumulátorcsomagot, felveszi vagy hordozza a szerszámot. Az elektromos szerszámok hordozása úgy, hogy az ujjá a kapcsolón van, vagy a kapcsolóval bekapcsolt elektromos szerszámok feszültség alá helyezése balesetveszélyes.
- Vegye le az állítókulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja.
- Mindig ügyeljen a biztos állásra és az egyensúlyra. Ez lehetővé teszi az elektromos szerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- Ne viseljen laza, túl bő ruházatot vagy ékszereket. Tartsa távol haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó alkatrésztől.

A laza ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.

- Ha a szerszámhoz poredszívó csatlakozó van, használja azt rendeltetésszerűen.

4. HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

- Ne erőltesse az elektromos szerszámot.
- Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be és ki. Minden olyan elektromos szerszám, amelyet nem lehet a kapcsolóval vezérelni, veszélyes, és meg kell javítani.
- Húzza ki a dugót az áramforrásból és/vagy az akkumulátort az elektromos szerszámból, mielőtt bármilyen beállítást végez, tartozékokat cserél, vagy tárolja az elektromos szerszámot. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos szerszám véletlen elindításának kockázatát.

5. SZERVIZ

Csak szakképzett szerelő végezzen javítást eredeti alkatrészek felhasználásával.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. Őrizze meg a címkéket, feliratokat. Ezek fontos biztonsági információkat tartalmaznak. Ha hiányzik vagy olvashatatlan, kérjen újat.
2. A kés akár 550 °C-ra is felmelegedhet. Ne érintse meg meleg alkatrészeit.
3. Csak előkészített állapotban kapcsolja be.
4. Ne hagyjon fémtárgyat vagy folyadékot a fűtőblokk nyílásaiba esni. Ez rövidzárlatot és/vagy áramütést okozhat.
5. Ne tegye gyúlékony felületre. Kizárólag tűzálló munkafelületen használja és fedtesse ezt a szerszámot.
6. Tartson kéznél több ABC osztályú tűzoltó készüléket.
7. Jól szellőző helyiségben használja.
8. Soha ne hagyja felügyelet nélkül, ha hálózathoz van csatlakoztatva. Kapcsolja ki a szerszámot, és húzza ki a konnektorból, mielőtt távozik.
9. Hagyja teljesen kihűlni, mielőtt elteszi.
10. Tárolja gyermekek elől elzárva.
11. A jelen használati utasításban tárgyaltak nem fedhetnek le minden lehetséges körülményt és helyzetet, amely előfordulhat. A kezelőnek meg kell értenie, hogy a józan ész és az óvatosság olyan tényezők, amelyeket nem lehet beépíteni ebbe a termékbe, hanem a kezelőnek kell biztosítania.

ELŐKÉSZÍTÉS

- Távolítsa el a védőfilmet és a szállítási biztosítékot.
- Ellenőrizze, hogy minden alkatrész benne van-e.
- Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e meg a szállítás során.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Ez a készülék különféle habanyagok mintázására és formá-

zására alkalmas: EPS, szivacs, gyöngyfonat, KT tábla, EPP, habüveg.

BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. T-alakú ímbuszkulccsal lazítsa meg a csavarokat
2. Helyezze be a pengét
3. Húzza meg a csavarokat
4. Válasszon 1–16 pozíció között
5. Készen áll a használatra

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Mindig olvassa el az utasításokat használat előtt.
- Tartsa távol gyermekektől. A penge forró, égési sérülést okozhat.
- Világos, tiszta munkaterületen dolgozzon.
- Ne felejtse el kikapcsolni, ha magára hagyja a készüléket.
- Ne érintse meg a szerszám pengéjét, még akkor sem, ha éppen bekapcsolta, mivel a penge akár 1020F / 550°C-ra is felmelegedhet.
- 10 másodperc alatt elérí a 200°C-ot, 30 másodperc alatt az 550°C-ot.
- Pengecsere előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Kényelmes testhelyzetben dolgozzon, kerülje a nyak- és hátfájást.
- Csak a karbantartási részben felsorolt módszereket alkalmazza tisztításhoz.
- Tesztelje a hőfokot egy próbadarabon.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁSI TIPPEK

- Tisztítsa meg a pengét úgy, hogy csak óvatosan megtörli egy ruhával vagy papírtörülővel, miközben a hab még olvadt állapotban van.
- A pengéket acetonnal is tisztíthatja, de ezt akkor tegye, amikor a pengék kihűltek.
- Acélgyapot használata egyszerű megoldás.
- Csiszolópapír: Javasoljuk, hogy 320-as szemcseméretű papírt használjon, hogy elkerülje a hegyek sérülését.
- Egy másik egyszerű módszer a hegyek tisztítására és a szénlerakódások eltávolítására a kés használata.
- Polírozó paszta biztonságos, bár időigényes módszer.
- Polírozó csiszolófej – ez az egyik legjobb módszer a mélytisztasági eredmény eléréséhez. Ebben az esetben azonban rendkívül óvatosnak kell lennie, hogy ne csiszolja túl a kést, mivel ez idővel elvékonyodást okozhat.

(RO)

AVERTISMENTE GENERALE

Citiți toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la electrocutare, incendiu sau vătămări corporale grave. Păstrați aceste avertismente și instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

1. SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

- Mențineți zona de lucru curată și bine iluminată. O zonă de lucru aglomerată, dezordonată sau întunecată prezintă un risc de vătămare corporală.
- Nu utilizați unealta în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Unealta poate crea scânteii care pot aprinde materialele.
- Țineți copiii departe de zona de lucru. Distragerile pot duce la pierderea controlului.

2. SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

- Ștecherul trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați ștecherul. Nu utilizați un adaptor pentru o unealtă cu împământare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețele legate la pământ (țevi, calorifere, răcitoare).
- Nu expuneți unealta la ploaie sau umezeală.
- Nu trageți, nu trageți și nu trageți de cablu. Protejați cablul de căldură, ulei și muchii ascuțite.
- Pentru utilizare în exterior, utilizați numai un prelungitor potrivit pentru utilizare în exterior.
- În medii umede, utilizați numai de la o rețea cu dispozitiv de curent rezidual (RCD).

3. SIGURANȚA PERSONALĂ

- Nu folosiți scule electrice dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
 - Purtați echipament de protecție - purtați întotdeauna ochelari de protecție.
 - Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, de a ridica sau transporta scule electrice. Transportul sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau alimentarea sculelor electrice care au întrerupătorul pornit poate provoca accidente.
 - Scoateți orice cheie de reglare sau cheie fixă înainte de a porni sculele electrice.
 - Asigurați-vă întotdeauna că aveți o poziție stabilă și echilibru. Acest lucru vă va oferi un control mai bun asupra sculei electrice în situații neprevăzute.
 - Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mânușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare. g. Dacă unealta dumneavoastră are un racord de extracție a prafului, utilizați-l conform destinației.
 - Dacă unealta are un racord de extragere a prafului, utilizați-l conform destinației.
- ## 4. UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA MAȘINII
- Nu forțați unealta electrică.
 - Nu utilizați unealta electrică decât dacă întrerupătorul o pornește și o oprește. Orice unealtă electrică care nu

poate fi controlată de întrerupător este periculoasă și trebuie reparată.

- Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înainte de a efectua orice reglaje, schimba accesorii sau depozita uneltele electrică. Astfel de măsuri de siguranță preventive reduc riscul de pornire accidentală a unealta electrică.

5. SERVICE

Numai un tehnician calificat trebuie să efectueze reparațiile folosind piese de schimb originale.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PRIVIND UTILIZAREA CUTILUI FIERBINTE

1. Păstrați etichetele și inscripțiile. Acestea conțin informații importante privind siguranța. Dacă lipsesc sau sunt ilizibile, solicitați una nouă.
2. Cuțitul se poate încălzi până la 550 °C. Nu atingeți părțile sale fierbinți.
3. Porniți-l numai când este gata.
4. Nu permiteți ca obiecte metalice sau lichide să cadă în orificiile blocului de încălzire. Acest lucru poate provoca un scurtcircuit și/sau un șoc electric.
5. Nu așezați pe o suprafață inflamabilă. Utilizați și așezați această unelaltă numai pe o suprafață de lucru rezistentă la foc.
6. Păstrați la îndemână mai multe stingătoare de incendiu din clasa ABC.
7. Utilizați-o într-o zonă bine ventilată.
8. Nu lăsați niciodată uneltele nesupravegheată atunci când este conectată la rețeaua electrică. Opriiți uneltele și deconectați-o de la priză înainte de a o lăsa.
9. Lăsați-o să se răcească complet înainte de a o depozita.
10. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11. Informațiile din acest manual nu pot acoperi toate condițiile și situațiile posibile care pot apărea. Operatorul trebuie să înțeleagă că bunul simț și prudența sunt factori care nu pot fi încorporați în acest produs și trebuie să fie asigurați de către operator.

PREGĂTIRE

- Îndepărtați folia de protecție și siguranța de transport.
- Verificați dacă toate piesele sunt incluse.
- Verificați dacă dispozitivul nu a fost deteriorat în timpul transportului.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Acest dispozitiv este potrivit pentru modelarea și modela-

rea diverselor materiale din spumă: EPS, Burete, Acoperire perlată, Placă KT, EPP, Sticlă expandată.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

1. Slăbiți șuruburile cu cheia Allen în formă de T
2. Introduceți lama
3. Strângeți șuruburile
4. Selectați între 1 și 16 poziții
5. Gata de utilizare

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE

- Citiți întotdeauna instrucțiunile înainte de utilizare.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Lama este fierbinte și poate provoca arsuri.
- Lucrați într-o zonă de lucru luminoasă și curată.
- Nu uitați să opriiți alimentarea cu energie electrică atunci când lăsați uneltele nesupravegheată.
- Nu atingeți lama uneltei, chiar dacă tocmai a fost pornită, deoarece lama se poate încălzi până la 550°C.
- Atinge 200°C în 10 secunde, 550°C în 30 de secunde.
- Deconectați cablul de alimentare înainte de a schimba lama.
- Lucrați într-o poziție confortabilă pentru a evita durerile de gât și spate.
- Utilizați doar metodele de curățare enumerate în secțiunea de întreținere.
- Testați temperatura pe o piesă probă.

SFATURI DE ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Curățați lama ștergând-o ușor cu o cârpă sau un prosop de hârtie cât timp spuma este încă topită.
- Puteți curăța lamele și cu acetonă, dar faceți acest lucru când lamele sunt răcite.
- Folosirea lăunii de oțel este o soluție ușoară.
- Șmirghel: Vă recomandăm să folosiți hârtie abrazivă cu granulația 320 pentru a evita deteriorarea vârfurilor.
- O altă modalitate ușoară de a curăța vârfurile și de a îndepărta depunerile de carbon este utilizarea unui cuțit.
- Pasta de lustruit (Jeweller's Rouge) este o metodă sigură, deși consumatoare de timp.
- Cap de lustruit – aceasta este una dintre cele mai bune modalități de a obține o curățare profundă. Cu toate acestea, în acest caz, trebuie să fiți extrem de atenți să nu șlefuiți excesiv lama, deoarece acest lucru poate cauza subțierea în timp.



A hulladékezzeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladékezeles weboldalunkat. Pentru mai multe informații despre gestionarea și colectarea deșeurilor, vizitați site-ul nostru la www.mentavill.ro/gestionaredeseuri.

Gyártó és forgalmazó:

MENTAVILL KFT

8000 Székesfehérvár, Budai út177.

Tel.: 22/515-515 · www.mentavill.hu

info@mentavill.hu · Származási hely: EU

Importator/Distribuito:

MENTAVILL SRL

50240 Targu Mures, Str Gheorghe Doja nr. 197.

Tel 0265-208-108 · www.mentavill.ro

info@mentavill.ro · Tară de origine: EU