


MENTAVILL

FORRASZTÓ KÉSZLET TRUSA DE LIPIT

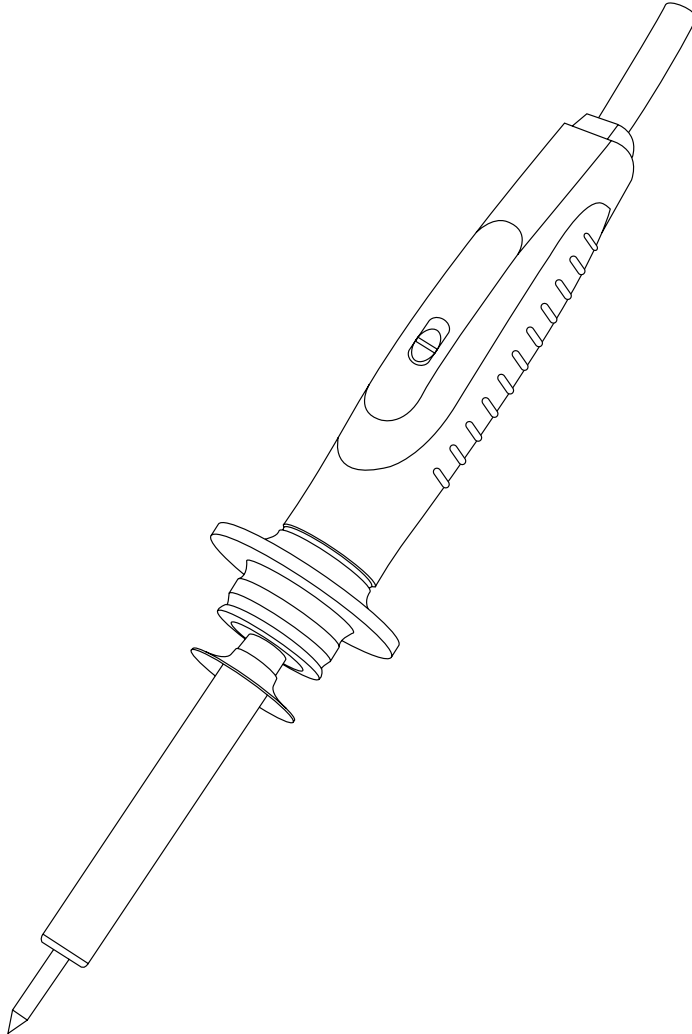

Feszültség / Tensiune: **230V~50Hz**

Teljesítmény / Putere: **20/40W**

Felfűtési idő / Timp de încălzire: **3-5min**

Munkavégzési hőmérséklet / Temperatura de lucru: **450°C**

502017
(JR-D2040)

(H)

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

VESZÉLY! Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

TÜZVESZÉLY! A forró készüléket mindig a mellékelt állványra helyezze. **ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE!** Az állvány felforrósodhat, amikor odahelyezi a terméket!

- Kérjük, őrizze meg a kézikönyvet biztonságos helyen későbbi felhasználás céljából.
- A termék módosítása vagy átalakítása veszélyezteti a termék biztonságát.
- Soha ne nyissa fel a termék burkolatát. Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani!
- Óvatosan kezelje a terméket akár kis magasságból történő leejtés során is sérülhet.
- Tartsa távol a terméket nedvességtől és extrém hőtől. Ne használja a terméket kültéren vagy a fürdőszobában!
- Használat után hagyja a terméket a levegőn hűlni. Soha ne öblítse le vízzel!
- **ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!** Soha ne érintse meg a terméket vagy a hálózati adaptert nedves vagy nyirkos kézzel, és ne működtesse nedves padlón állva.
- A terméket csak sík, hőálló felületen használja.
- Ne üzemeltesse a terméket forró felületek, például főzőlapok, sütők vagy radiátorok közelében vagy mellett!
- **FIGYELEM!** Használaton kívül a szerszámot az állványra kell helyezni.
- **MÉRGEZÉSVESZÉLY!** Hosszabb ideig tartó munkavégzés esetén, mindig gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőztetéséről. Védőkesztyű, arcmaszk, védőszemüveg és munkakötény viselése javasolt.
- Kerülje az étkezést, ivást és dohányzást azokon a területeken, ahol a termékkel dolgoznak.
- A munka után mindig alaposan mosson kezet.
- Tartsa távol a gyermekeket és más személyeket a termék használatára közben. A figyelemelterelés miatt elveszítheti az uralmát a termék felett.
- Ez a termék nem alkalmas arra, hogy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalat és/vagy tudás nélküli személyek (beleértve a gyermekeket is) használják, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy ha tőle utasításokat kaptak a termék használatára vonatkozóan!
- Gyermekektől elzárva tarolandó.
- Működés közben mindig figyelje a terméket.
- Ne használja a terméket, ha fáradt, vagy ha kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll.
- Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületét.

A rendetlen és a rosszul megvilágított munkaterület balesetekhez vezethet.

- Ne dolgozzon a termékkel robbanásveszélyes környezetben, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy por található.
- Győződjön meg arról, hogy a tápegység elektromos feszültsége megegyezik a készülék feszültségével.
- Rendszeresen ellenőrizze a terméket és a tápegységet, hogy ne legyen rajta sérülés.
- Ne használja a terméket, ha sérült, ha leesett a földre, vagy más módon megsérült.
- A készüléket csak megfelelően felszerelt, védőérintkezős aljzathoz csatlakoztassa.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy könnyen hozzáférhető konnektorhoz, hogy vészhelyzet esetén gyorsan leválaszthassa a terméket a tápellátásról. Veszély esetén azonnal húzza ki a hálózati adaptert!
- Ha a kábel működés közben megsérül, ne érintse meg a kábelt, hanem azonnal húzza ki a hálózati adaptert. A sérült vagy összegubancolódott kábelek növelik az áramütés kockázatát.
- A tápkábelt mindig tartsa távol a termék működési tartományától, és vezesse el a termék hátuljánál.
- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott kábel nem jelent botlásveszélyt. A kábelt nem szabad összenyomni, megtörni vagy forró felületekkel érintkeztetni.
- A készüléket mindig száraz, sík, szilárd és hőálló felületre helyezze, minden oldalon elegendő szabad térrel.
- Soha ne állítsa fel és ne használja a készüléket könnyen gyúlékony anyagok (függönyök, textíliák stb.) közelében.
- Működés közben soha ne takarja le a készüléket, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült.
- Ne használja a kábelt a termék hordozására, felakasztására vagy a konnektorból való kihúzására. Ne tekerje a tápkábelt a termék köré.
- Ha hosszabbító kábelt használ, annak alkalmasnak kell lennie a megfelelő teljesítményhez.
- A készülék nem külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel való működtetésre szolgál.
- Tisztítás előtt hagyja a készüléket teljesen lehűlni.
- Kizárólag a mellékelt tartozékokat használja.
- Ne dolgozzon feszültség alatt álló alkatrészeken.
- Ne használja a készüléket folyadékok vagy műanyagok melegítésére.
- Tisztításkor, vagy ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a készüléket a konnektorból.
- A működési feltételeknek meg kell felelniük a ter-

méknek és az elvégzendő feladatnak. Ez egy otthoni szerszám, és ennek megfelelően kell használni. Ne használja a terméket nagy teherbírású szerszámként.

- A szorítóval vagy satuval rögzített munkadarab biztonságosabb, mint a kézzel!
- Működés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- A terméket csak a fogantyújánál fogja meg!
- Műszaki változtatások és tévedések előfordulhatnak!

TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA

I 20 W teljesítmény (alacsony hőleadással)

II 40 W teljesítmény (magas hőleadással)

Válasszon az alacsony (I) és a magas (II) teljesítmény között a kapcsolót a kívánt állásba tolvá.


Használja a magas teljesítményt (II) hegesztéshez, az alacsony teljesítményt (I) pedig szövet, papír, öntapadó anyagok és műanyag megmunkálásához.

HASZNÁLAT

1. Csavarozza szorosan a kívánt hegyet a forrasztópákára.
2. Csatlakoztassa a szerszámot a következő specifikációjú hálózathoz: 230 V-50 Hz.
- 3.

Válassza ki a kívánt hegyet, és helyezze a forrasztópákára. Ellenőrizze, hogy a hegy tiszta-e, és a forrasztópákára nyílása mentes-e anyagmaradványoktól. Tolja be a menetes hegy végét a forrasztópákába, és csavarja be jobbra. Csavarja be a hegyet kézzel. Ne használjon fogót vagy más szerszámot. Húzza ki a forrasztópáká csatlakozóját a konnektorból, és hagyja kihűlni a hegyet, mielőtt eltávolítaná. Csavarja le a hegyet balra.

1. Rugós állító / Regulator cu arc
2. Teljesítménykapcsoló / Întrerupător de alimentare
3. Fogantyú / Mâner
4. Rugalmas fogó / Clește flexibil
5. Szivacs / Burete
6. Aljzat / Soclu

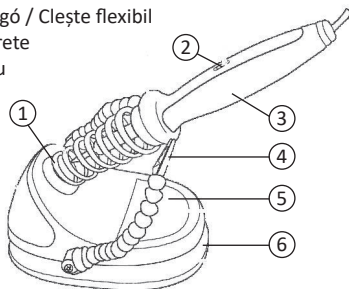

(RO)

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

PERICOL! Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave. **PERICOL DE INCENDIU!** Așezați întotdeauna aparatul fierbinte pe tava furnizată. **RISC DE ARSURI!** Tava se poate încălzi atunci când așezați produsul pe ea! Instrucțiuni de siguranță

- Vă rugăm să păstrați acest manual într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.
- Modificarea sau alterarea produsului va compromite siguranța acestuia.
- Nu deschideți niciodată produsul. Nu încercați niciodată să îl reparați singur!
- Manipulați produsul cu grijă, deoarece se poate deteriora chiar dacă este scăpat de la o înălțime mică.
- Țineți produsul departe de umiditate și căldură extremă. Nu utilizați produsul în aer liber sau în baie!
- După utilizare, lăsați produsul să se răcească la aer. Nu clătiți niciodată cu apă!
- **RISC DE ELECTROCUTARE!** Nu atingeți niciodată produsul sau adaptorul de alimentare cu mâinile ude sau umede și nu îl utilizați în timp ce stați pe o podea umedă.
- Utilizați produsul numai pe o suprafață plană, rezistentă la căldură.
- Nu utilizați produsul în apropierea sau lângă suprafețe fierbinți, cum ar fi plite, cuptoare sau calorifere!
- **AVERTISMENT!** Unealta trebuie așezată pe suport atunci când nu este utilizată.
- Risc de intoxicație! Când lucrați pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă întotdeauna că locul de muncă este ventilat corespunzător. Se recomandă purtarea mănușilor de protecție, a unei măști de față, a ochelarilor de protecție și a unui șorț de lucru.
- Evitați să mâncați, să beți și să fumați în zonele în care este utilizat produsul.
- Spălați-vă întotdeauna bine pe mâini după utilizare.
- Nu lăsați copiii și alte persoane să se apropie de produs în timp ce acesta este în funcțiune. Distragerile pot duce la pierderea controlului asupra produsului.
- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea produsului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Supravegheați întotdeauna produsul în timpul funcționării.

- Nu utilizați produsul atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
- Mențineți zona de lucru curată și bine iluminată. O zonă de lucru aglomerată și slab iluminată poate duce la accidente.
- Nu utilizați produsul în atmosfere explozive în care sunt prezente lichide, gaze sau praf inflamabile.
- Asigurați-vă că tensiunea electrică a sursei de alimentare este aceeași cu tensiunea dispozitivului.
- Verificați periodic produsul și sursa de alimentare pentru a depista eventualele deteriorări.
- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat, a fost scăpat sau avariat în alt mod.
- Conectați dispozitivul numai la o priză instalată corespunzător, cu contact de protecție. Această priză trebuie să fie ușor accesibilă, chiar și după conectare.
- Conectați adaptorul de alimentare la o priză ușor accesibilă, astfel încât să puteți deconecta rapid produsul de la sursa de alimentare în caz de urgență. În caz de pericol, deconectați imediat adaptorul de alimentare!
- Dacă cablul se deteriorează în timpul funcționării, nu atingeți cablul, ci deconectați imediat adaptorul de alimentare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- Țineți întotdeauna cablul de alimentare departe de zona de operare a produsului și treceți-l de-a lungul spatelui produsului.
- Asigurați-vă că cablul conectat nu prezintă un pericol de împiedicare. Cablul nu trebuie strivit, îndoit sau să intre în contact cu suprafețe fierbinți.
- Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață uscată, plană, solidă și rezistentă la căldură, cu suficient spațiu liber pe toate laturile și deasupra.
- Nu instalați și nu utilizați niciodată aparatul în apropierea materialelor ușor inflamabile.
- Nu acoperiți niciodată aparatul în timpul funcționării pentru a evita riscul de incendiu.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Nu utilizați cablul pentru a transporta, agăța sau deconecta aparatul. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul produsului.
- Dacă se utilizează un prelungitor, acesta trebuie să fie adecvat pentru puterea necesară.
- Aparatul nu este destinat să fie acționat de un temporizator extern sau de un sistem de telecomandă separat.
- Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de curățare.
- Folosiți doar accesoriile furnizate.
- Nu lucrați la piesele aflate sub tensiune.
- Nu utilizați aparatul pentru a încălzi lichide sau plastic.
- Deconectați aparatul de la priză atunci când îl curățați sau când nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp.
- Condițiile de funcționare trebuie să fie adecvate pentru produs și pentru sarcina care urmează a fi efectuată. Acesta este un instrument de uz casnic și trebuie utilizat în consecință. Nu utilizați produsul ca un instrument de mare putere.
- O piesă de lucru ținută într-o clemă sau o menghină este mai sigură decât ținerea ei manuală!
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Țineți produsul doar de mâner!
- Modificările tehnice și erorile pot fi modificate!

POZIȚIE FUNCȚIE

I putere 20 W (cu putere termică redusă)

II putere 40 W (cu putere termică ridicată)

Selectați între putere mică (I) și putere mare (II) glisând comutatorul în poziția dorită.

Utilizați putere mare (II) pentru sudură și putere mică (I) pentru lucrul cu materiale textile, hârtie, adezivi și plastic.

UTILIZARE

1. Înșurubați strâns vârful dorit pe fierul de lipit.
2. Conectați unealta la o priză de la rețea cu următoarele specificații: 230 V-50 Hz.

Selectați vârful dorit și așezați-l pe ciocanul de lipit. Verificați dacă vârful este curat și dacă deschiderea ciocanului de lipit nu conține reziduuri de material. Introduceți capătul filetat al vârfului în ciocanul de lipit și înșurubați-l spre dreapta. Înșurubați vârful manual. Nu utilizați clești sau alte unelte. Deconectați ciocanul de lipit din priză și lăsați vârful să se răcească înainte de a-l scoate. Deșurubați vârful spre stânga.



A hulladékezeléssel, begyűjtéssel kapcsolatos további információkért keresse fel a www.mentavill.hu/hulladekkezeles weboldalunkat. Pentru mai multe informații despre gestionarea și colectarea deșeurilor, vizitați site-ul nostru la www.mentavill.ro/gestionaredeseurilor.

Gyártó és forgalmazó:

MENTAVILL KFT

8000 Székesfehérvár, Budai út177.

Tel.: 22/515-515 · www.mentavill.hu

info@mentavill.hu · Származási hely: EU

Importator/Distributor:

MENTAVILL SRL

540240 Targu Mures, Str Gheorghe Doja nr. 197.

Tel 0265-208-108 · www.mentavill.ro

info@mentavill.ro · Tară de origine: EU